



Professional

GBS 750


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 96J (2025.08) O / 13



1 609 92A 96J

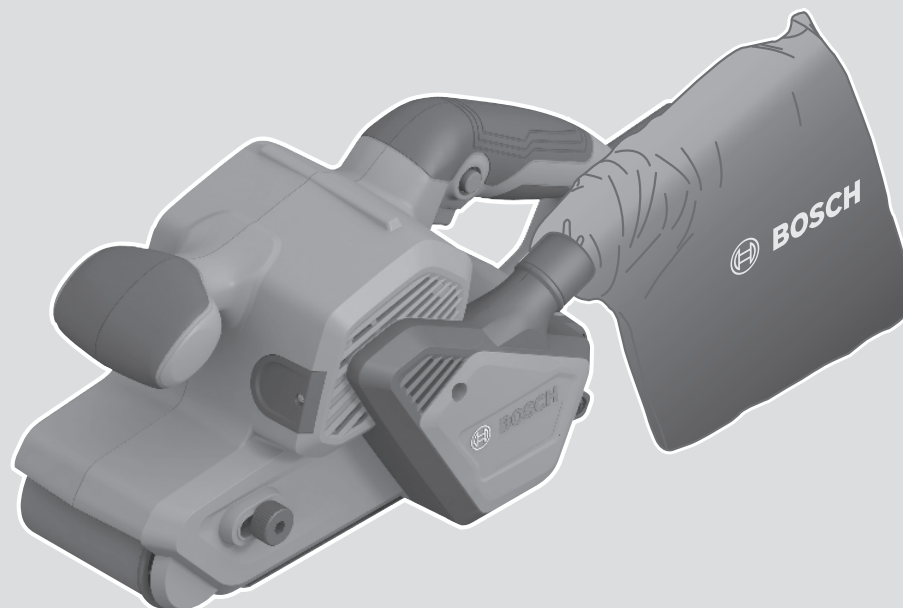

sq Manuali original i përdorimit




Shqip..... Faqe 5





GBS 750

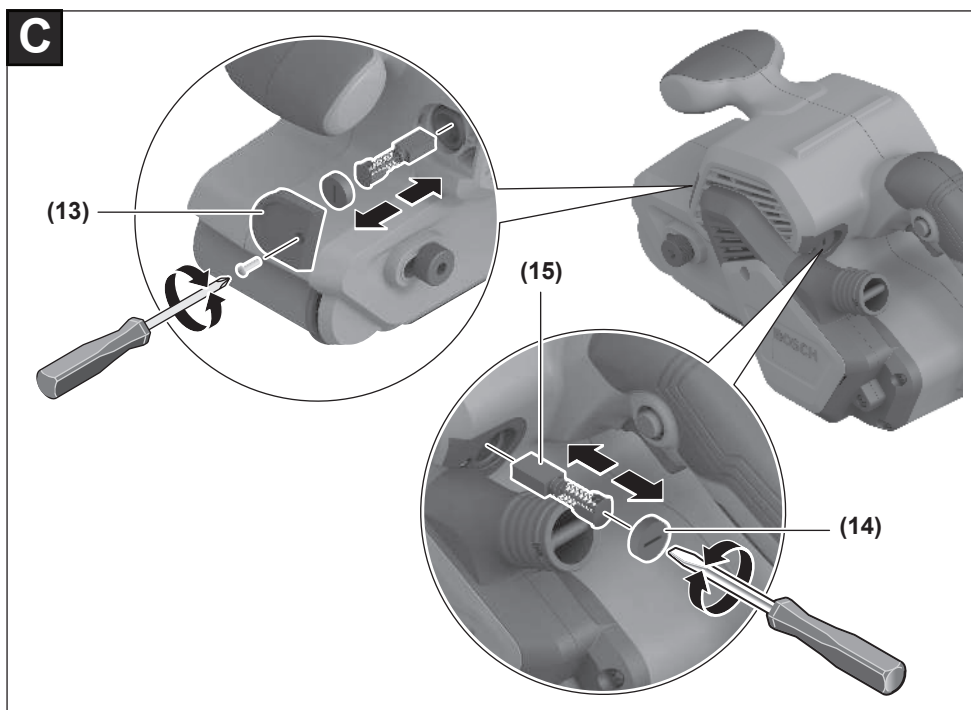

Shqip

Udhëzime sigurie

Udhëzime të përgjithshme sigurie për veglat elektrike

Lexoni të gjitha paralajmërimet e sigurisë, udhëzimet, ilustrimet dhe specifikimet e dhëna me këtë PARALAJMËRIM

vegël elektrike. Mosrespektimi i informacionit të sigurisë dhe udhëzimeve të mëposhtme mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndime serioze.

Mbani të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë për referencë në të ardhmen.

Termi «vegël elektrike» i përdorur në udhëzimet e sigurisë i referohet si veglave elektrike që funksionojnë me energji nga rrjeti (me kablo) ashtu edhe veglave elektrike që funksionojnë me bateri (pa kablo).

Siguria në vendin e punës

- **Mbajeni zonën tuaj të punës të pastër dhe të ndriçuar mirë.** Rrëmuja ose zonat e pandriçuara të punës mund të çojnë në aksidente.
- **Mos punoni me veglën elektrike në ambiente potencialisht shpërthyes që përmbajnë lëngje, gazra ose pluhur të ndezshëm.** Mjetet elektrike krijojnë shkëndija që mund të ndezin pluhurin ose tymrat.
- **Mbani larg fëmijët dhe njerëzit e tjerë gjatë përdorimit të veglës elektrike.** Ju mund të humbni kontrollin e veglës elektrike nëse jeni të pavëmendshëm.

Siguria elektrike

- **Spina e veglës elektrike duhet të futet në prizë.** Spina nuk duhet të modifikohet në asnjë mënyrë. Mos përdorni prizë përshtatëse së bashku me veglat elektrike me tokëzim mbrojtës. Prizat e pamodifikuara dhe prizat përkatëse do të zvogëlojnë rrezikun e goditjes elektrike.
- **Shmangni kontaktin trupor me sipërfaqet e tokëzuara si tubacionet, radiatorët, rrezet dhe frigoriferët.** Ekziston një rrezik i shtuar i goditjes elektrike nëse trupi juaj është i tokëzuar.
- **Mbani veglat elektrike larg shiut ose lagështisë.** Hyrja e ujit në një vegël elektrike rrit rrezikun e goditjes elektrike.
- **Mos e keqpërdorni kordonin e rrymës për të mbajtur ose varur veglën elektrike ose për të nxjerrë spinën nga priza.** Mbajeni kabllo në rrymës larg nxehtësisë, vajit, skajeve të mprehta ose pjesëve të lëvizshme. Kablot e dëmtuara ose të ngatërruara rrisin rrezikun e goditjes elektrike.
- **Nëse punoni me një vegël elektrike në ambient të jashtëm, përdorni vetëm kordonët zgjatues që janë gjithashtu të përshtatshëm për përdorim të jashtëm.** Përdorimi i një kordoni zgjatues të përshtatshëm për

përdorim në ambient të jashtëm zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike.

- **Nëse përdorimi i veglës elektrike në një mjedis të lagësht është i pashmangshëm, përdorni një ndërprerës të rrjedhjes së tokëzimit.** Përdorimi i një ndërprerësi të rrjedhjes së tokëzimit zvogëlon rrezikun e një goditjeje elektrike.

Siguria e personave

- **Jini vigilentë, shikoni se çfarë po bëni dhe përdorni sens të përbashkët kur përdorni një vegël elektrike.** Mos përdorni asnjë vegël elektrike kur jeni të lodhur ose nën ndikimin e drogës, alkoolit ose ilaçeve. Një moment pakujdesie gjatë përdorimit të veglave elektrike mund të rezultojë në lëndime të rënda personale.
- **Vishni pajisje mbrojtëse personale dhe mbani gjithmonë syze sigurie.** Mbatja e pajisjeve mbrojtëse personale, si maska kundër pluhurit, këpucët e sigurisë që nuk rrëshqasin, helmata e sigurisë ose mbrojtja e dëgjimit, në varësi të llojit të veglës elektrike dhe përdorimit, zvogëlon rrezikun e lëndimit.
- **Shmangni ndezjen e paqëllimshme. Sigurohuni që mjeti elektrik është i fiksuar, përpara se të lidheni me furnizimin me energji dhe/ose me baterinë, ta merrni ose ta mbani atë.** Mbatja e veglës elektrike me gisht në çelës ose lidhja e saj me furnizimin me energji elektrike ndërsa është e ndezur mund të çojë në aksidente.
- **Hiqni veglat rregulluese ose çelësat përpara se të ndizni veglën elektrike.** Një mjet ose çelës në një pjesë rrotulluese të veglës mund të shkaktojë lëndim.
- **Shmangni qëndrimin e parregullt trupor. Sigurohuni që të keni një bazë të sigurt dhe të mbani ekuilibrin tuaj në çdo kohë.** Kjo ju jep kontroll më të mirë të veglës elektrike në situata të papritura.
- **Mbani veshur veshje të përshtatshme. Mos vishni rroba të gjera ose bizhuteri. Mbani flokët dhe veshjet larg pjesëve të lëvizshme.** Rrobat e gjera, bizhuteritë ose flokët e gjatë mund të kapen në pjesët e lëvizshme.
- **Nëse mund të instalohen pajisje për nxjerrjen dhe grumbullimin e pluhurit, ato duhet të lidhen dhe përdoren siç duhet.** Përdorimi i nxjerrjes së pluhurit mund të zvogëlojë rreziqet e pluhurit.
- **Mos u mashtroni duke shpërfillur rregullat e sigurisë së veglave elektrike, edhe nëse njiheni me veglën elektrike pas shumë përdorimesh.** Veprimi i pakujdesshëm mund të çojë në lëndime serioze brenda fraksioneve të sekondës.

Përdorimi dhe kujdesi i veglës elektrike

- **Mos e mbingarkoni veglën elektrike. Përdorni veglën elektrike e cila është e destinuar për punën tuaj.** Me veglën e duhur elektrike mund të punoni më mirë dhe më të sigurt në gamën e specifikuar të fuqisë.
- **Mos përdorni një vegël elektrike e cila ka çelës me defekt.** Një vegël elektrike që nuk ndizet ose fiket është e rrezikshme dhe duhet riparuar.

- **Hiqni spinën nga priza dhe/ose hiqni një bateri të ndashme përpara se të bëni ndonjë rregullim, të ndryshoni pjesët e bashkëngjitjes ose të hiqni veglën elektrike.** Kjo masë paraprake do të parandalojë ndezjen aksidentale të veglës elektrike.
- **Ruani veglat e papërdorura elektrike larg fëmijëve.** Mos lejoni të përdorin veglën elektrike personat që nuk janë të njohur me veglën elektrike ose që nuk i kanë lexuar këto udhëzime. Veglat elektrike janë të rrezikshme kur përdoren nga persona pa përvojë.
- **Mirëmbani me kujdes veglat elektrike dhe aksesorët.** Kontrolloni nëse pjesët lëvizëse të funksionojnë siç duhet dhe që të mos bllokohen, nëse pjesët janë thyer ose dëmtuar në mënyrë të tillë që funksioni i veglës elektrike të dëmtohet. Riparoni pjesët e dëmtuara përpara se të përdorni pajisjen. Shumë aksidente shkaktohen nga mjetet elektrike të mirëmbajtura keq.
- **Mbani mjetet prerëse të mprehta dhe të pastra.** Veglat prerëse të mirëmbajtura siç duhet me tehe prerëse të mprehta kanë më pak gjasa të ngecin dhe janë më të lehta për t'u kontrolluar.
- **Përdorni veglat elektrike, aksesorët, veglat e futjes, etj. në përputhje me këto udhëzime. Merrni parasysh kushtet e punës dhe punën që do të kryhet.** Përdorimi i veglave elektrike për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat janë të destinuara mund të çojë në situata të rrezikshme.
- **Mbani dorezat dhe sipërfaqet kapëse të thata, të pastra dhe pa vaj ose yndyrë.** Dorezat dhe sipërfaqet kapëse të rrëshqitshme nuk lejojnë funksionimin dhe kontrollin e sigurt të veglës elektrike në situata të paparashikuara.

Shërbimi

- **Riparoni veglën tuaj elektrike vetëm tek specialistë të kualifikuar dhe vetëm me pjesë rezervë origjinale.** Kjo siguron që të ruhet siguria e veglës elektrike.

Paralajmërime sigurie për smeriluesin

- **Mbajeni pajisjen elektrike nga sipërfaqet e izoluar të kapjes, pasi sipërfaqja e lëmimit mund të bjerë në kontakt me kabllo të vet.** Prerja e një teli me korrent mund të bëjë që pjesët metalike të ekspozuara të pajisjes elektrike të marrin korrent dhe ti shkaktojnë përdoruesit goditje elektrike.
- **Përdorni veglën elektrike vetëm për smerilim të thatë.** Hyrja e ujit në një vegël elektrike rrit rrezikun e goditjes elektrike.
- **Ndizni pajisjen elektrike përpara se ta vini në kontakt me pjesën e punës dhe fikeni pajisjen elektrike vetëm pasi ta keni hequr nga pjesa e punës.** Pajisja elektrike mund të lëvizë papritur.
- **Asnjëherë mos e prekni rripin e smerilimit gjatë punës.** Kjo paraqet rrezik sigurie.
- **Vishni doreza mbrojtëse dhe asnjëherë mos e prekni rripin e smerilimit gjatë punës.** Kjo paraqet rrezik sigurie.

- **Sigurohuni që askush të mos rrezikohet nga shkëndijat fluturuese.** Hiqni materialet e ndezshme nga zonat afër. Kur smeriloni metale, dalin shkëndija fluturuese.
- **Mos përdorni rripa smerilues të konsumuar, të grisur ose shumë të bllokuar.** Shiritat smerilues që janë të dëmtuar mund të grisen, të fluturojnë dhe të lëndojnë dikë.
- **Kujdes nga rreziku i zjarrit! Shmangni mbinxehjen e materialit që do të lëmohet dhe të lëmuesit.** Gjithmonë zbrazni enën e pluhurit përpara pushimit të punës. Pluhuri i smerilimit në qesen e pluhurit, mikrofiltr, qese letre (ose në qesen e filtrit ose filtrin e fshesës me korrent) mund të ndizet vetë në kushte të pafavorshme, si p.sh. shkëndija fluturuese gjatë smerilimit të metaleve. Ekziston një rrezik i veçantë nëse pluhuri i smerilimit përzihet me bojë, mbetje poliuretani ose substanca të tjera kimike dhe materiali që do të smerilohet është i nxehtë pas periudhave të gjata të punës.
- **Pastroni rregullisht vrimat e ventilimit në veglën tuaj elektrike.** Ventilatori i motorit tërheq pluhurin në kuti dhe një grumbullim i madh pluhuri metalik mund të shkaktojë rreziqe elektrike.
- **Siguroni pjesën e punës.** Një pjesë pune e mbajtur në një kapëse ose vizë mbahet më mirë sesa me dorën tuaj.
- **Prisni që mjeti elektrik të ndalojë përpara se ta ulni.** Mjeti i aplikimit mund të kapet dhe të çojë në humbjen e kontrollit mbi veglën elektrike.
- **Kur punoni, mbajeni fort mjetin elektrik me të dyja duart dhe sigurohuni që të keni qëndrim të sigurt.** Vegla elektrike drejtohet në mënyrë më të sigurt me dy duar.

Përshkrimi i produktit dhe shërbimit



Lexoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë. Mosrespektimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve të sigurisë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.

Ju lutemi vini re ilustrimet në pjesën e përparme të udhëzimeve të përdorimit.

Përdorimi në përputhje me qëllimin e duhur

Pajisja elektrike është projektuar për lëimin e sipërfaqeve të thata – me shkallë të lartë heqjeje – të drurit dhe metalit, si dhe të sipërfaqeve të lyera.

Komponentët e shfaqur

Numërimi i komponentëve të paraqitur i referohet paraqitjes së veglës elektrike në faqen grafike.

- (1) Dorezë shtesë (me sipërfaqet të izoluar)
- (2) Shiriti lëmues
- (3) Forma e parazgjedhjes së shpejtësisë së rripit
- (4) Levë shtrënguese për shiritin lëmues

- (5) Çelësi i ndezjes/fikjes
- (6) Buton bllokimi për çelësin e ndezjes/fikjes
- (7) Dorezë (me sipërfaqe të izoluar)
- (8) Butoni i rregullimit për lëvizjen e shiritit
- (9) Gryka e shkarkimit
- (10) Qese pluhuri
- (11) Pllaka metalike
- (12) Copë e leshtë
- (13) Mbulesë shtesë për mbajtësen e furçave të karbonit në pjesën e përparme
- (14) Mbulesa për mbajtësen e furçës së karbonit (2 x)
- (15) Mbajtëse e furçës së karbonit (2 x) me furçë karboni

Të dhënat teknike

Smerilues shirit		GBS 750
Numri i artikullit		3 601 BC1 0..
Fuqia e vlerësuar hyrëse	W	850
Shpejtësia e rripit të punës në gjendje boshe	m/min	200–420
Gjatësia shiritit lëmues	mm	533
Gjerësia e shiritit lëmues	mm	75
Shpejtësia e shiritit të parazgjedhjes		●
Lidhje për nxjerrje të brendshme/të jashtme		●
Pesha ^{A)}	kg	3,6
Klasa e mbrojtjes		□ / II

A) Pa kablo energjie
Informacioni vlen për një tension nominal [U] prej 230 V. Ky informacion mund të ndryshojë për tensione të ndryshme dhe versione specifike të vendit.

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.

Montimi

- **Përpara se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike, hiqni spinën nga priza.**

Nxjerrja e pluhurit/ashklave

Shmangni punën pa masa për uljen e pluhurit. Një pajisje e përshtatshme nxjerrje ose kuti pluhuri/qese pluhuri redukton ndotjen e dëmshme të pluhurit. Sigurohuni që vendi i punës të jetë i ajrosur mirë. Përdorni gjithmonë mbrojtje të përshtatshme për frymëmarrjen. Kur përdorni një kuti pluhuri, zbrazi atë në kohën e duhur dhe pastroni rregullisht elementin e filtrit për të siguruar nxjerrjen optimale të pluhurit. Kur përdorni një fshesë me korrent, ju lutemi vini re kërkesat e renditura më poshtë. Ju lutemi, vini re rregulloret e zbatueshme në vendin tuaj për materialet që do të përpunohen.

- **Shmangni grumbullimin e pluhurit në vendin e punës.** Pluhuri mund të ndizet lehtësisht.

Kërkesat për fshesën me korrent		
Diametri nominal i rekomanduar për tubin	mm	35
Presioni negativ i kërkuar ^{A)}	mbar hPa	≥ 230 ≥ 230
Shkalla e kërkuar e rrjedhës ^{A)}	l/s m³/h	≥ 36 ≥ 129,6
Efikasiteti i rekomanduar i filtrit		Klasa e pluhurit M ^{B)}

A) Vlera e fuqisë në lidhjen me fshesën me korrent të veglës elektrike

B) Në përputhje me IEC/EN 60335-2-69

Ndiqui udhëzimet për fshesën me korrent. Nëse fuqia e thithjes zvogëlohet, ndaloni punën dhe eliminoni shkakun.

Vetë thithje me qese pluhuri

Për punë më të vogla mund, të lidhni një qese pluhuri (aksesor) **(10)**. Lidhjeni fort grykën e qesës së pluhurit në grykën e shkarkimit **(9)**. Zbrazi qesen e pluhurit **(10)** në kohën e duhur për të siguruar mbledhjen optimale të pluhurit.

Thithja e jashtme

Lidhni një zorrë thithëse në portën e shkarkimit **(9)**.

Lidhni zorrën e thithjes me një fshesë me korrent. Mund të gjeni një përmbledhje të mënyrës së lidhjes me fshesë të ndryshme korrenti në fund të këtyre udhëzimeve.

Fshesa me korrent duhet të jetë e përshtatshme për materialin që do të përpunohet.

Përdorni një fshesë me korrent të veçantë kur pastroni pluhur veçanërisht të dëmshëm për shëndetin, kancerogjen ose të thatë.

Ndërroni shiritin lëmues (shih figurën A)

- Lëvizni levën e shtrëngimit **(4)** plotësisht jashtë. Shiriti lëmues **(2)** është tashmë i lirshëm dhe mund të hiqet.
- Vendosni rripin e ri të lëmimit **(2)**. Sigurohuni që drejtimit e shigjetave në pjesën e brendshme të shiritit dhe në strehën e pajisjes elektrike të përputhen.
- Lëvizni levën e shtrëngimit **(4)** brenda-jashtë.
- Rregulloni shiritin e lëmimit **(2)** duke përdorur butonin e rregullimit **(8)** në mënyrë që të jetë i qëndrueshëm në qendër të shtegut të rripit.

Sigurohuni që shiriti i lëmimit të mos fërkohet me kutinë **(2)**. Kontrolloni rregullisht lëvizjen e shiritit dhe rregullojeni atë nëse është e nevojshme duke përdorur butonin e rregullimit **(8)**.

Zgjedhja e shiritit smerilues

Në varësi të materialit që do të përpunohet dhe heqjes së dëshiruar të sipërfaqes, janë të disponueshëm shiritat të ndryshëm smerilues:

Kokrriza	
red:Wood	40–320

Kokrriza

Për përpunimin e të gjitha materialeve të drurit

Për lëimin paraprak, p.sh., trarët dhe dërrasat e vrazhda, të paplanifikuara	E ashpër	40, 60
Për bluarje dhe nivelim të pabarazive të vogla sipërfaqësore	E mesme	80, 100, 120, 150
Për përfundimin dhe lëimin e imët të drurit të fortë	E imët	180, 220, 280, 320

Funksionimi

Instalimi

- **Kushtojini vëmendje tensionit të rrjetit!** Tensioni i burimit të energjisë duhet të korrespondojë me informacionin në pllakën e emrit të veglës elektrike.

Ndez/fik

- **Sigurohuni që mund të përdorni çelësin e ndezjes/fikjes pa e lëshuar dorezën.**

Për **të ndezur** veglën elektrike, shtypni dhe mbani shtypur çelësin e ndezjes/fikjes (5).

Për **të kyçur** çelësin e ndezjes/fikjes (5), mbajeni të shtypur dhe shtypni gjithashtu tastin Caps Lock (6).

Për **të fikur** veglën elektrike, lëshoni çelësin e ndezjes/fikjes (5). Nëse çelësi i ndezjes/fikjes (5) është i kyçur, atëherë shtypeni fillimisht dhe më pas lëshojeni.

Këshilla pune

- **Përpara se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike, hiqni spinën nga priza.**

Shkalla e heqjes gjatë bluarjes dhe cilësia e sipërfaqes përcaktohen në thelb nga zgjedhja e shiritit smerilues dhe shpejtësia e parazgjedhur e shiritit. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e shiritit, aq më e lartë është heqja e materialit dhe aq më e imët është sipërfaqja e bluarjes.

Vetëm shiritat lëmues pa dëmtime apo të meta ofrojnë performancë të mirë lërimi dhe mbrojnë pajisjen elektrike. Nëse është e mundur, punoni me presion të ulët kontakti për të rritur jetëgjatësinë e shiritave të lëimit. Pesha e pajisjes elektrike mjafton për të arritur një performancë të mirë smerilimi. Një rritje e tepërt e presionit të kontaktit nuk rezulton në një performancë më të lartë të bluarjes, por përkundrazi në një konsumim më të madh të pajisjes elektrike dhe shiritit lëmues.

Vendoseni pajisjen elektrike të ndezur mbi sipërfaqen mbi të cilën do të punohet. Punoni me furnizim të moderuar dhe kryejeni procesin e smerilimit paralelisht dhe duke mbivendosur shtigjet e smerilimit. Lëmoni në drejtimin e kokrrizave, shenjat e tërthorta të lëimit rezultojnë në efekte lërimi shqetësuese.

Sidomos kur lëmohen mbetjet e bojës, mund të ndodhë që këto të shkrihen dhe të njollosin sipërfaqen e materialit dhe shiritin e lëimit. Prandaj, punoni me nxjerrjen e pluhurit.

Një shirit lëmues i cili është përdorur tashmë për të përpunuar metalin nuk duhet të përdoret më për përpunimin e materialeve të tjera.

Përdorni vetëm pajisje origjinale smerilimi **Bosch**.

Ruajini shiritat e lëimit të varur dhe mos i përkulni, përndryshe do të bëhen të papërdorshëm.

Me kornizën e smerilimit (aksesor) bëhet e mundur një shpejtësi heqjeje uniforme dhe e kontrollueshme kur lëmohen sipërfaqe më të mëdha prej druri.

Mirëmbajtja dhe servisi

Mirëmbajtja dhe pastrimi

- **Përpara se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike, hiqni spinën nga priza.**
- **Mbani të pastër fshehën me korrent dhe vendet e ventilimit për të punuar mirë dhe në mënyrë të sigurt.**

Nëse nevojitet që të zëvendësohet linja lidhëse, atëherë ajo duhet të merret nga **Bosch** ose një qendër shërbimi e autorizuar për vegla elektrike **Bosch**, për të evituar rreziqet e sigurisë.

Hiqni çdo pluhur lërimi me një furçë.

Ndryshoni pllakën metalike (shih figurën B)

Pllaka metalike (11) është e vidhosur me copën e leshtë (12) dhe mundëson një model optimal lërimi.

Pllaka metalike (11) i nënshtrohet konsumimit në varësi të intensitetit të përdorimit. Për të zëvendësuar pllakën metalike (11) hiqni shiritin e lëimit (2). Hiqni pllakën metalike (11) dhe vendosni përsëri.

Pasi të vendosni shiritin e lëimit, rregulloni lëvizshmërinë e shiritit (shih "Ndërroni shiritin lëmues (shih figurën A)", Faqe 7).

Zëvendësoni furçat e karbonit (shih figurën C)

Kontrolloni gjatësinë e furçave të karbonit afërsisht çdo 2–3 muaj dhe zëvendësoni të dyja furçat e karbonit nëse është e nevojshme.

Asnjëherë mos zëvendësoni vetëm një furçë karboni!

Shënim: Përdorni vetëm furça karboni të blera nga Bosch që janë të destinuara për produktin tuaj.

- Hiqni vidën në kapakun shtesë të përpamë (13) duke përdorur një kaçavidë plus Phillips. Hiqni mbulesën shtesë.
- Hiqni vidën në të dy anët e kapakut (14) duke përdorur një kaçavidë të përshtatshme.
- Zëvendësoni furçat e karbonit me susta (15) dhe vidhosni përsëri kapakët.

Shërbimi i klientit dhe kështilla për përdorim

Severna Makedonija

Tel.: 02/ 246 76 10

Linkun e adresave tona të servisit dhe kushtet e garancisë mund ti gjeni në faqen e fundit.

Ju lutemi jepni te të gjitha pyetjet dhe porositë e pjesëve të këmbimit me patjetër numrin 10-shifror të artikullit sipas tabelës së tipit.

Asgjësimi


Veglat elektrike, aksesoret dhe paketimi duhet të riciklohen në një mënyrë miqësore me mjedisin.




Mos i hidhni mjetet elektrike në mbeturinat shtëpiake!

Vetëm për vendet e BE-së:

Pajisjet elektrike dhe elektronike që nuk janë më të përdorshme duhet të grumbullohen veçmas dhe të hidhen në një mënyrë miqësore me mjedisin. Përdorni sistemet e parashikuara të grumbullimit. Asgjësimi i gabuar mund të jetë i dëmshëm për mjedisin dhe shëndetin për shkak të substancave potencialisht të rrezikshme.

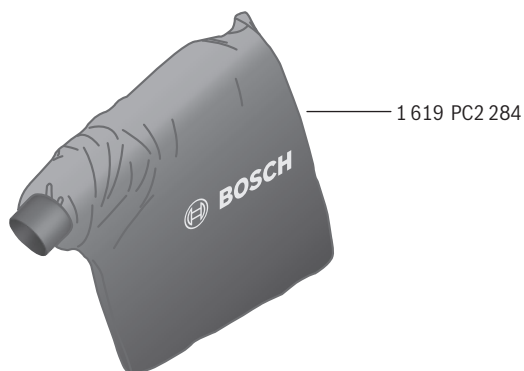


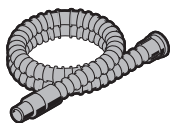

Ø 28 mm:
2 608 000 772 (3 m)




GAS 18V-12 MC

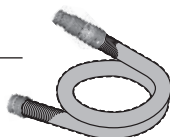

Ø 28 mm:
2 608 000 885 (4 m)



GAS 12-40 MA

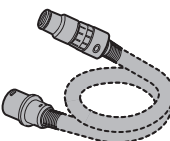

Ø 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 A06 (5 m)



GAS 35 M AFC



GAS 55 M AFC



Ø 22 mm:
2 608 000 568 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 566 (5 m)

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>