



BOSCH

PRO

GLI18V-1500


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9A (2025.09) / 9






1 609 92A C9A

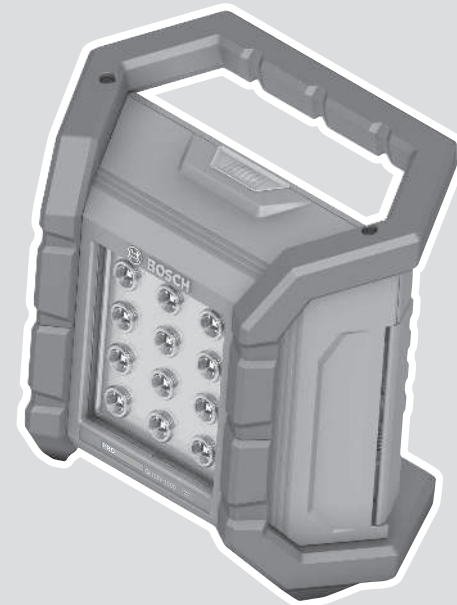

th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ
ต้นแบบ



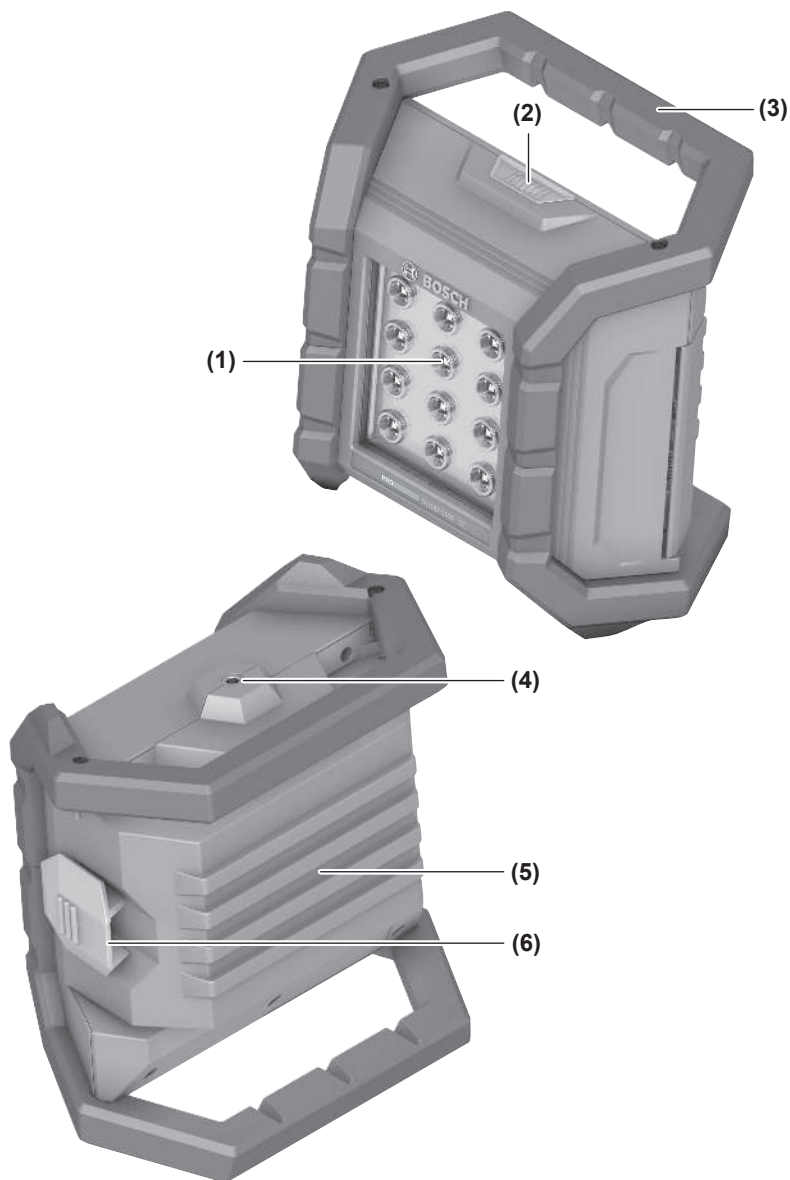

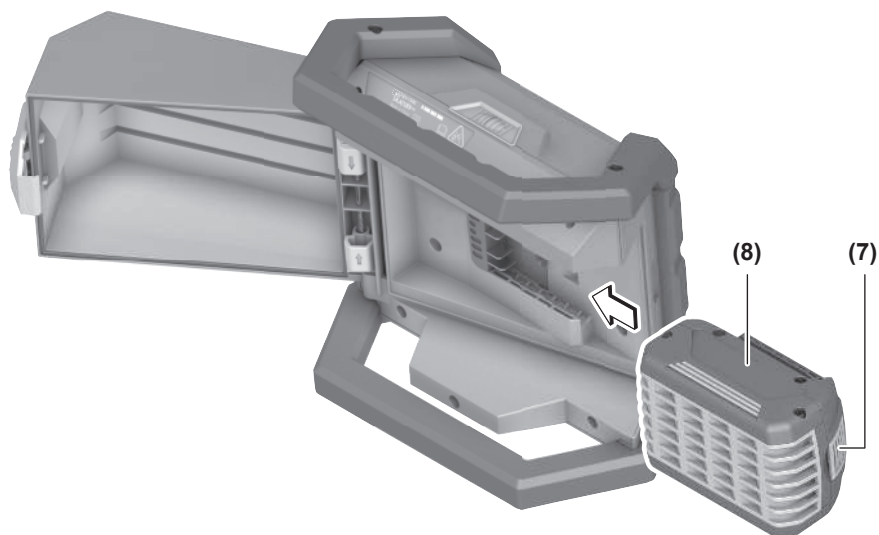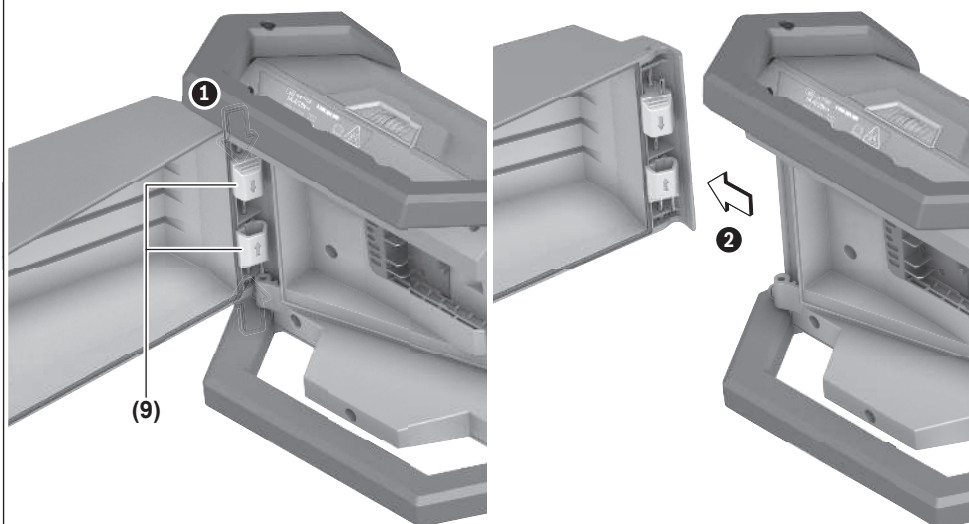A**B**

ไทย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับไฟฉาย



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

เก็บรักษาไฟฉายเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำ

สิ่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

- ▶ กรณอ่านและปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมดที่แนบมากับแบตเตอรี่หรือเครื่องมือไฟฟ้าที่มาพร้อมกันกับแบตเตอรี่
- ▶ ใช้งานไฟฉายด้วยความระมัดระวัง ไฟฉายก่อให้เกิดความร้อนสูง ซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่ออันตรายจากเปลวไฟและการระเบิดมากขึ้น
- ▶ อย่าใช้ไฟฉายในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิด
- ▶ อย่ากดสวิตช์เปิด/ปิดต่อไปอีกหลังจากไฟฉายปิดลงด้วยระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ แบตเตอรี่อาจชำรุดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ถูกชาร์จและไฟฉายได้เย็นลงแล้วก่อนเปิดไฟฉายอีกครั้ง
- ▶ โปรดใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Bosch เท่านั้น
- ▶ ไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งกำเนิดแสงได้ เมื่อแหล่งกำเนิดแสงชำรุด จำเป็นต้องเปลี่ยนไฟฉายทั้งหมด
- ▶ ถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากไฟฉายก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่ตัวไฟฉาย (เช่น การติดตั้ง การบำรุงรักษา เป็นต้น) รวมทั้งเมื่อนำมาแยกและจัดเก็บ เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ได้ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้
- ▶ อย่าส่งแสงไปยังคนหรือสัตว์ และตัวท่านเองต้องไม่จ้องมองเขาในแสง (แม้จากระยะใกล้ก็ตาม)
- ▶ อย่าใช้ไฟฉายในการจราจรบนถนน ไฟฉายไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สำหรับส่องสว่างการจราจรบนถนน

0.2 m เว้นระยะระหว่างไฟฉายกับพื้นผิวและวัตถุทั้งหมดที่รับแสงสว่างโดยคำนึงถึงระยะทางที่น้อยที่สุด หากมีระยะทางน้อยเกินไป อาจทำให้วัตถุที่รับแสงสว่างร้อนเกินไป

- ▶ อย่าปิดคลุมหัวโคมไฟในระหว่างที่ไฟฉายเปิดอยู่ หัวโคมไฟจะร้อนขึ้นในระหว่างการใช้งานและอาจทำให้เกิดการไหม้ได้หากมีความร้อนสะสม



โปรดระวัง! อย่าจ้องมองเข้าไปในลำแสงไฟเป็นเวลานาน รังสีแสงอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาของท่าน

- ▶ ป้องกันการสะสมของฝุ่นในสถานที่ทำงาน ฝุ่นสามารถถูกกลืนได้อย่างง่ายดาย
- ▶ เมื่อแบตเตอรี่ชำรุดและนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจมีไอระเหยออกมาได้ แบตเตอรี่อาจเผาไหม้หรือระเบิดได้

สูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในกรณีเจ็บปวด ไอระเหยอาจทำให้ระคายเคืองในระยะยาว

- ▶ หากใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือหากแบตเตอรี่ชำรุด ของเหลวไวไฟอาจไหลออกมาจากแบตเตอรี่ได้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลว ในกรณีที่สัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวเข้าตา ให้ไปพบแพทย์ด้วย
- ▶ ของเหลวที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดอาการคันหรือแสบผิวหนักได้
- ▶ วัตถุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระทำภายนอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ใหม่ มีควันระเบิด หรือร้อนเกินไป
- ▶ นำแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานออกห่างจากคลิ๊ปหนีบกระดาม เหยี่ยว กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับขั้วไปยังอีกขั้วหนึ่งได้ การลัดวงจรของขั้วแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้



ปกป้องแบตเตอรี่จากความร้อน รวมทั้งจากการถูกแสงแดดส่องต่อ เนื่อง จากไฟ สิ่งสกปรก น้ำ และความชื้น ระวังอันตรายจากการ

ระเบิดและการลัดวงจร

- ▶ ชาร์จแบตเตอรี่ที่แท้ด้วยเครื่องชาร์จที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง หากนำไปชาร์จแบตเตอรี่ประเภทอื่น อาจเกิดไฟไหม้ได้
- ▶ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่จากผลิตภัณฑ์ของ Bosch ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่แต่ละตัวจะได้รับ การปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย
- ▶ ห้ามเปลี่ยนแปลงและเปิดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อันตรายจากการลัดวงจร
- ▶ จัดเก็บไฟฉายที่ไม่ได้ใช้งานให้พ้นมือเด็ก อย่าให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับไฟฉายหรือไม่ได้อ่านคำแนะนำการใช้งานไฟฉายไปใช้ ไฟฉายก่อให้เกิดอันตรายได้หากอยู่ในมือของบุคคลที่ไม่เหมาะสมการใช้งาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูล

จำเพาะ

กรุณาดูภาพประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์การใช้งาน

ไฟฉายนี้ออกแบบมาสำหรับการพกพา ใช้สำหรับส่องสว่างในพื้นที่จำกัดและระยะเวลาที่จำกัด สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แต่ไม่เหมาะใช้สำหรับส่องสว่างห้องทั่วไป ผ่าครอบแบตเตอรี่แบบพิเศษช่วยให้ไฟฉายนี้สามารถป้องกันฝุ่นและละอองน้ำได้

ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบที่แสดงในภาพอ้างอิงถึงไฟฉายที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) หัวโคมไฟ

- (2) สวิตช์เปิด-ปิด
- (3) คำนวณพร้อมร่องบากสำหรับแวน
- (4) ช่องประกอบของขาตั้งแบบสามขาขนาด 1/4"
- (5) ฝาครอบแบตเตอรี่แฟค
- (6) ล็อคฝาครอบแบตเตอรี่แฟค
- (7) แป้นปลดล็อคแบตเตอรี่แบบชาร์จได้^{a)}
- (8) แบตเตอรี่แบบชาร์จได้^{a)}
- (9) บานพับ

a) อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค

ไฟฉาย		GLI18V-1500
หมายเลขสินค้า		3 601 DA8 0..
แรงดันไฟฟ้าฟิสิกัล	V=	18
กำลังไฟฟิสิกัลสูงสุด	วัตต์	15
ระยะเวลาส่องสว่าง ^{A)} ^{B)} (โดยประมาณ)	min/Ah	135
ฟลักซ์ส่องสว่างรวมสูงสุด	ลูเมน	1500
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาต		
- เมื่อชาร์จ	°C	0 ... +35
- เมื่อใช้งาน ^{C)} และเมื่อจัดเก็บ	°C	-20 ... +45 ^{D)}
แบตเตอรี่ที่แนะนำ (≤ 8.0 Ah)		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ		GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...
ระดับความปลอดภัย		⚡/III

ไฟฉาย

GLI18V-1500

ระดับการป้องกัน

IP 64
(ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ)^{E)}

- A) ที่ความสว่างสูงสุดรวมถึงเวลาที่เหลืออยู่ในโหมดหรี่แสง
- B) วัดที่อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ProCORE18V 8.0Ah และความสว่าง 800 ลูเมน
- C) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
- D) • ไม่เกิน 40 °C: สูงสุด 1500 ลูเมน (15 วัตต์)
• ไม่เกิน 45 °C: สูงสุด 800 ลูเมน (8 วัตต์)

E) เฉพาะเมื่อฝาครอบแบตเตอรี่แฟคปิดและล็อคอยู่เท่านั้น
ความถูกต้องของสัณฐานเมื่อถูกส่องด้วยแสงจากหลอดไฟอาจเพี้ยนไปได้

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
ใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
www.bosch-professional.com/wac

แบตเตอรี่

Bosch จำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายไม่รวมแบตเตอรี่แฟคด้วยเช่นกัน คุณสามารถดูได้จากบรรจุภัณฑ์ว่า ขอบเขตการจัดส่งเครื่องมือไฟฟ้าของคุณมีแบตเตอรี่แฟคหรือไม่

การชาร์จแบตเตอรี่

- **ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ระบุในข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้น** เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เหล่านี้เท่านั้นที่เข้าชุดกับแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน ของเครื่องมือไฟฟ้าของท่าน

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนถูกจัดส่งโดยมีการชาร์จไฟบางส่วนตามระเบียบข้อบังคับด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก่อนใช้งานครั้งแรกให้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม

การใส่แบตเตอรี่

ปลดล็อคฝาครอบแบตเตอรี่แฟค (6) และเปิดฝารอบแบตเตอรี่แฟค (5) ออก

ใส่แบตเตอรี่แฟคที่ชาร์จแล้ว (8) ลงในหัวโคมไฟ (1) จนขอบที่ยาวรูสึกได้และวางราบกับหัวโคมไฟ (1)

ปิดฝารอบแบตเตอรี่แฟค (5) และจากนั้นจึงล็อคฝาครอบแบตเตอรี่แฟค (6)

- **ระมัดระวัง!** ให้ลิ้นยางเข้าตำแหน่งอย่างถูกต้องขณะปิดฝาครอบแบตเตอรี่แฟค มิฉะนั้นจะป้องกันฝุ่นและละอองน้ำไม่ได้

การถอดแบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่แฟคออก ให้กดปุ่มปลดล็อคแบตเตอรี่และดึงแบตเตอรี่แฟคออกจากเครื่องมือไฟฟ้าอย่าใช้กำลังดึง

แบตเตอรี่มีการล็อก 2 ระดับเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร่วงหลุดออกมาหากกดปุ่มปลดล็อคแบตเตอรี่โดยไม่ตั้งใจ แบตเตอรี่จะถูกยึดอยู่ในตำแหน่งด้วยสปริงตลอดเวลาที่มีการใส่แบตเตอรี่ไว้ในไฟฉาย

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

ไฟ LED สีเขียวของการแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จเฉพาะเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหยุดสนิทเท่านั้น

กดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ๑ หรือ ๓๖ เพื่อแสดงสถานะการชาร์จ ท่านสามารถกดได้แม้เมื่อได้ออกแบตเตอรี่ออกแล้ว

หลังจากกดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แล้วไฟ LED ไม่ติดขึ้น แสดงว่าแบตเตอรี่ครบวงจรและต้องเปลี่ยนใหม่

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้รุ่น GBA 18V... | GBA18V...



LED	ความจุ
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 3× สีเขียว	60–100 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 2× สีเขียว	30–60 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 1× สีเขียว	5–30 %
ไฟกะพริบ 1× สีเขียว	0–5 %

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ระบบ ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



LED	ความจุ
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 5× สีเขียว	80–100 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 4× สีเขียว	60–80 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 3× สีเขียว	40–60 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 2× สีเขียว	20–40 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 1× สีเขียว	5–20 %
ไฟกะพริบ 1× สีเขียว	0–5 %

ข้อแนะนำในการปฏิบัติต่อแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมที่สุด

ปกป้องแบตเตอรี่จากความชื้นและน้ำ

เก็บรักษาแบตเตอรี่แพ็คในช่วงอุณหภูมิ -20 °C ถึง 50 °C เท่านั้น อย่าปล่อยให้วางแบตเตอรี่แพ็คไว้ในรถยนต์ในช่วงฤดูร้อน

ทำความสะอาดช่องระบายอากาศเป็นประจำโดยใช้แปรงขนอ่อนที่แห้งและสะอาด หลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้ว หากแบตเตอรี่แพ็คมีช่วงเวลาทำงานสั้นมาก แสดงว่าแบตเตอรี่แพ็คเสื่อมและต้องเปลี่ยนใหม่

อ่านและปฏิบัติตามข้อสังเกตสำหรับการกำจัดขยะ

การปฏิบัติงาน

การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

การถอดฝาครอบแบตเตอรี่ (ดูภาพประกอบ B)

แบตเตอรี่แพ็คที่มีขนาดใหญ่จะขัดขวางการปิดฝาครอบแบตเตอรี่แพ็ค (5) ในกรณีนี้ท่านสามารถถอดฝาครอบแบตเตอรี่แพ็คออกได้

เลื่อนบานพับสองตัวด้านแรงสปริงเข้าไปด้านใน ถอดฝาครอบแบตเตอรี่แพ็คออก **แบตเตอรี่ที่ไม่มีฝาครอบจะไม่สามารถให้การป้องกันได้ตามระดับ IP!**

หากต้องการติดตั้งฝาครอบแบตเตอรี่แพ็คกลับเข้าที่ ให้เลื่อนบานพับสองตัวด้านแรงสปริงเข้าไปด้านใน จัดวางฝาครอบแบตเตอรี่แพ็คที่ตัวเรือน ปลดล็อคบานพับทั้งสองลงรูในตัวเรือน

การตั้ง

วางไฟฉายบนพื้นที่ยึดและราบเสมอกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฉายได้ตั้งอยู่อย่างมั่นคง

การแขวน

ด้ามถือที่มีร่องบาก (3) สามารถใช้เพื่อแขวนไฟฉาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดไว้อย่างปลอดภัยแล้ว

การยึดบนขาตั้งแบบสามขา

คุณสามารถขันไฟฉายไว้บนขาตั้งได้โดยใช้ตัวยึดขาตั้ง (4)

ขันสกรู 1/4" เข้าให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาตั้งสามารถตั้งได้อย่างมั่นคง

การเปิด-ปิดสวิทช์และการปรับความสว่าง

สวิทช์เปิด-ปิด	การทำงาน
กด 1 ครั้ง	เปิดใช้งานไฟฉายแบบหรี่แสง
กด 2 ครั้ง	เปิดใช้งานไฟฉายที่ความสว่างสูงสุด
กด 3 ครั้ง	ปิดใช้งานไฟฉาย

หากเปิดใช้งานไฟฉายแบบหรี่เป็นเวลาประมาณ 5 นาทีแล้วไฟฉายจะปิดการทำงานทันทีเมื่อกดปุ่มครั้งถัดไป

การป้องกันการใช้งานเกินกำลังโดยอาศัยอุณหภูมิ

เมื่ออุณหภูมิในการทำงานสูงเกินระดับที่อนุญาต ในขั้นแรกความสว่างจะลดลงก่อนที่ไฟฉายจะปิดการทำงานเพื่อเป็นการป้องกัน ปล่อยให้ไฟฉายเย็นลง แล้วจึงเปิดใช้งานไฟฉายอีกครั้ง

ข้อแนะนำในการทำงาน

ข้อผิดพลาด – สาเหตุและมาตรการแก้ไข

สาเหตุ	มาตรการแก้ไข
ไฟฉายไม่สามารถเปิดใช้งานได้หลังการชาร์จแบบไร้สาย	
ต้องตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ให้แบตเตอรี่แพ็คที่ชาร์จแบบเหนียว	ถอดแบตเตอรี่แพ็ค (8) ออกจากนาน 10 วินาที

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากไฟฉายก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่ตัวไฟฉาย (เช่น การติดตั้ง การบำรุงรักษา เป็นต้น) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและจัดเก็บ เนื่องจากการส่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

ไฟฉายนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษา รวมถึงไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุง

ทำความสะอาดแผ่นพลาสติกของไฟฉายโดยใช้ผ้าแห้งนุ่มเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ห้ามใช้สารทำความสะอาดหรือตัวทำละลาย

ไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งกำเนิดแสงได้ เมื่อแหล่งกำเนิดแสงชำรุด จำเป็นต้องเปลี่ยนไฟฉายทั้งหมด

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ไทย

โทร: +66 2012 8888

เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขสินค้า 10 หลักบนแผนป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

การกำจัดขยะ

ไฟฉาย แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ อุปกรณ์เสริม และบรรจุภัณฑ์ควรผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

ห้ามทิ้งไฟฉายและแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ลงในถังขยะครัวเรือน!



Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>