



# BOSCH

## PRO

### GAS12-25LS

Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A F6N (2025.12) T / 15



1 609 92A F6N








no Original driftsinstruks








Norsk..... Side 7



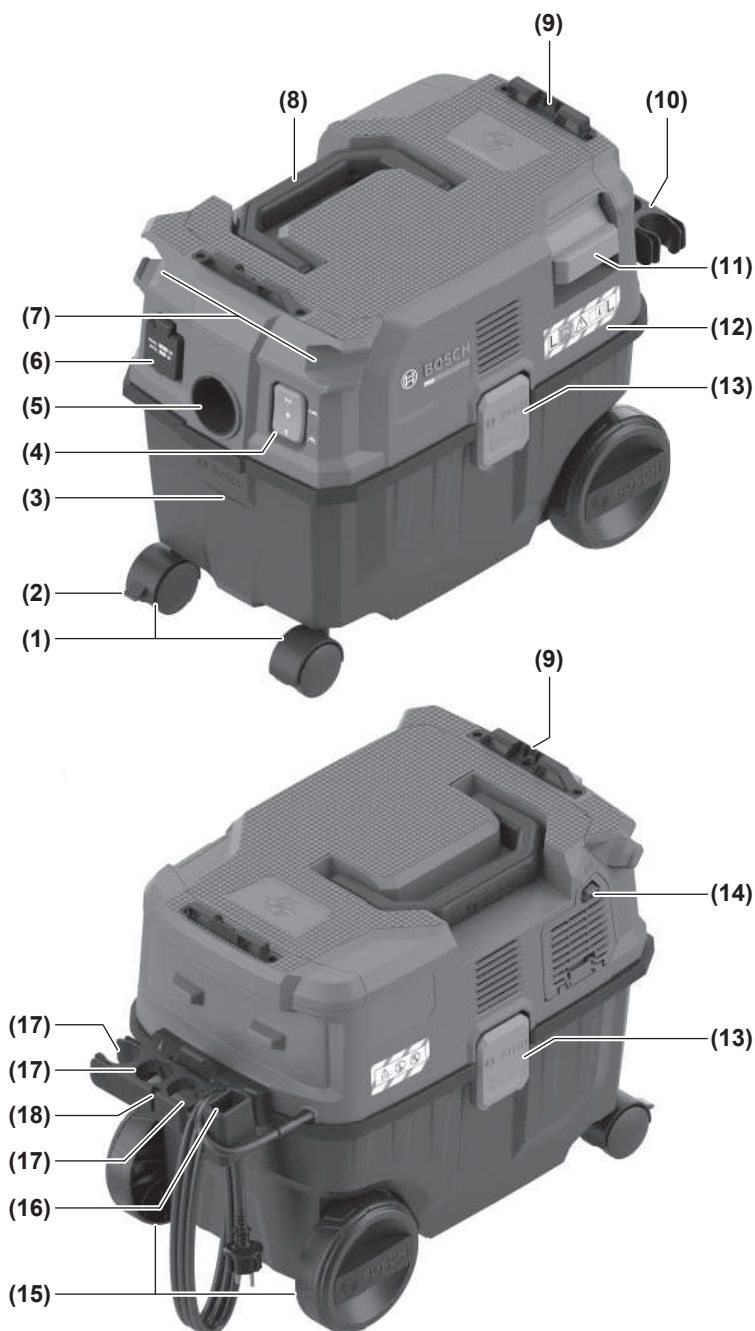

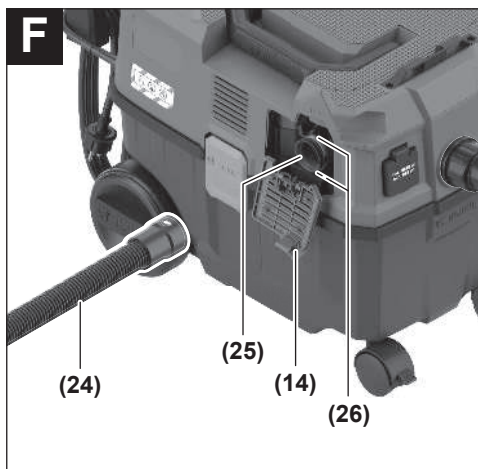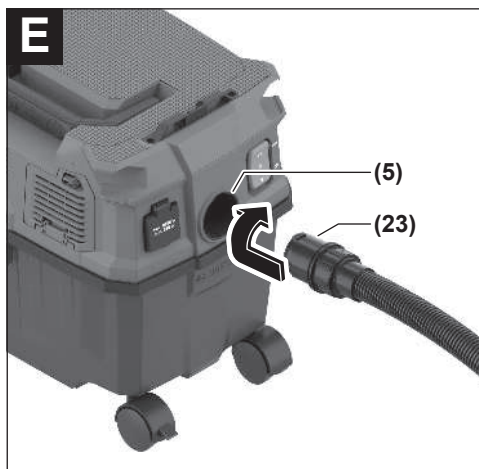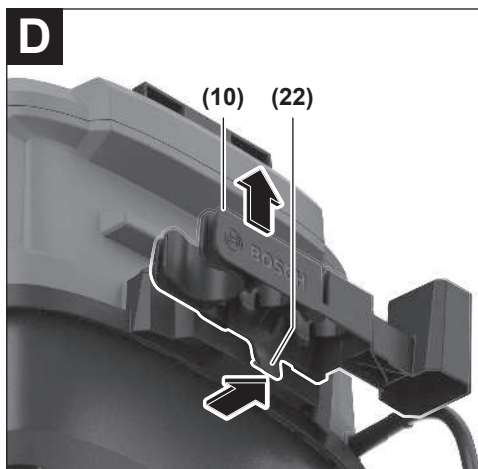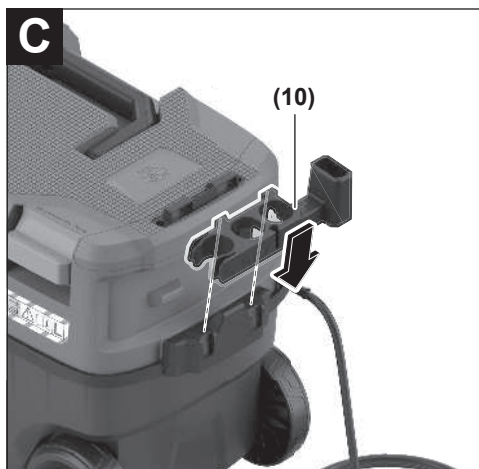

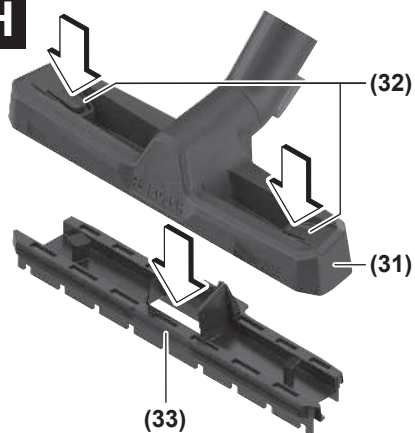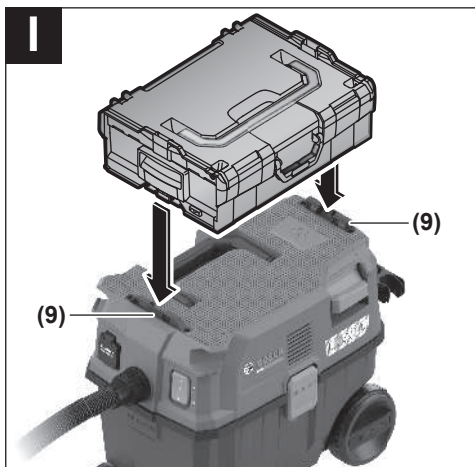**G****H****I**

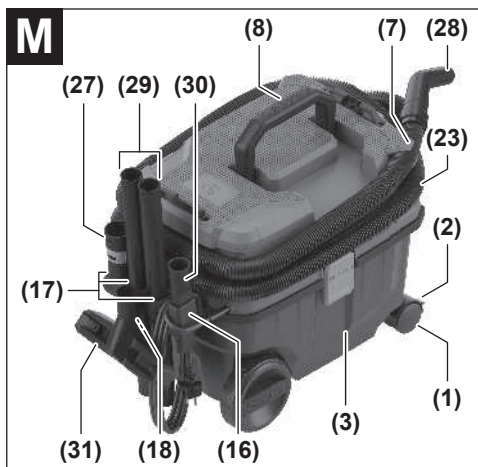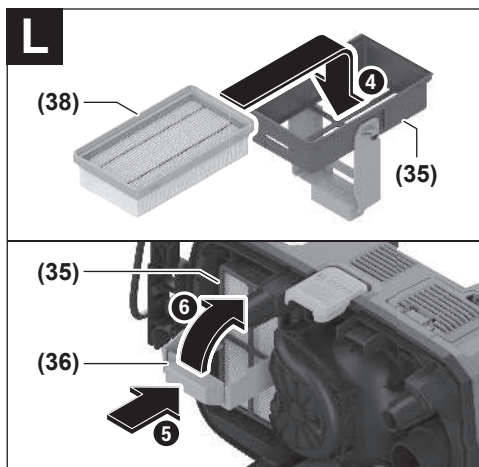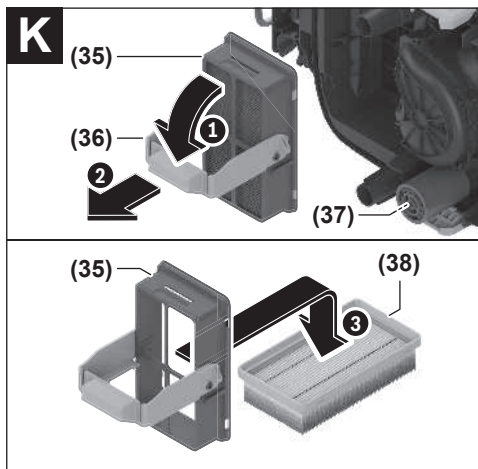

# Norsk

## Sikkerhetsanvisninger for sugere



Les alle sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige

personskader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonen.

- ▶ Sugeren er ikke beregnet brukt av barn og personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller med manglende erfaring og kunnskap. Ellers er det fare for feilbetjening og personskader.
- ▶ Må plasseres utilgjengelig for barn. På den måten unngår du at barn leker med sugeren.
- ▶ Les alle sikkerhetsforskriftene for stoffene som skal suges opp.
- ▶ Ikke sug opp støv fra bøketrær, eiketrær, stein eller asbest. Disse stoffene betraktes som kreftfremkallende.

### **ADVARSEL** Bruk bare sugeren når du har fått tilstrekkelig informasjon om

bruken av sugeren, om stoffene som skal suges opp og om trygg kassering av disse stoffene. Grundig instruksjon reduserer feilbetjening og personskader.

### **ADVARSEL** Sugeren egner seg til oppsuging av tørre stoffer og gjennom egnede

forholdsregler også til oppsuging av væsker. Inntrenging av væsker øker faren for elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller eksplosivt støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige rom. Støv, damp eller væsker kan antennes eller eksplodere.

### **ADVARSEL** Bruk bare stikkontakten til formålet som er angitt i

bruksanvisningen.

### **ADVARSEL** Slå straks av sugeren hvis det kommer ut skum eller vann, og

tøm beholderen. Ellers kan sugeren bli skadet.

- ▶ OBS! Sugeren må oppbevares innendørs.
- ▶ OBS! Rengjør flottøren regelmessig og kontroller om den er skadet. Ellers kan sugeren fungere mindre effektivt.
- ▶ Hvis det ikke kan unngås å bruke sugeren i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
- ▶ Inspiser alltid sugeren, ledningen og støpselet før bruk. Ikke bruk sugeren hvis du oppdager skader. Du må ikke åpne sugeren selv. Reparasjoner må kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Skadde sugere, ledninger og støpsler øker risikoen for elektrisk støt.

- ▶ Ikke kjør over eller klem ledningen. Trekk ikke i ledningen for å ta støpselet ut av stikkontakten eller bevege sugeren. Med skadet ledning øker risikoen for elektriske støt.
  - ▶ Trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsikt.
  - ▶ Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen.
  - ▶ Reparasjoner av sugeren må kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. På den måten opprettholdes sugerens sikkerhet.
- 4 ADVARSEL** Støvsugeren inneholder helsefarlig støv. Overlat tømme- og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av støvbeholderen, til fagfolk. Det er påkrevd med egnet verneutstyr. Ikke bruk støvsugeren uten at filtersystemet er komplett og satt inn på riktig måte. Det kan være helsefarlig.
- ▶ Kontroller før igangsetting av sugeslangen er i feilfri stand. La sugeslangen stå montert på sugeren slik at det ikke utilsiktet slippes ut støv. Ellers kan du puste inn støv.
  - ▶ Ikke bruk sugeren til å sitte på. Du kan skade sugeren.
  - ▶ Håndter strømledningen og sugeslangen forsiktig. Du kan sette andre personer i fare med dem.
  - ▶ Ikke rengjør sugeren med direkte vannstråler. Dersom det kommer vann inn i sugerverdelen, øker faren for elektrisk støt.
  - ▶ Koble sugeren til et korrekt jordet strømnett. Stikkontakt og skjøteledning må være jordet.

## Symboler

Symbolene nedenfor kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. Riktig tolkning av symbolene hjelper deg å bruke støvsugeren på en bedre og sikrere måte.

### Symboler og deres betydning



**ADVARSEL!** Les sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.



Sugere i støvklasse L ifølge IEC/EN 60335-2-69 for tørrsuging av helseskadelig støv med grenseverdi for eksponering på > 1 mg/m<sup>3</sup>



**ADVARSEL!** Støvsugeren inneholder helsefarlig støv. Overlat tømme- og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av støvbeholderen, til fagfolk. Egnet verneutstyr er påkrevd. Ikke

## Symboler og deres betydning

**bruk sugeren uten at filtersystemet er komplett og satt inn på riktig måte.** Det kan være helsefarlig.



**max. 1 L-Boxx  
max. 15 kg**

Sett bare på én L-Boxx.

Vekten på L-Boxx med innhold må ikke overstige 15 kg.



**Støvsugeren må ikke henges i en krankrok, for eksempel for transport.** Støvsugeren kan ikke transporteres med en kran. Det medfører fare for personskader og materielle skader.



**Bruk ikke støvsugeren til å sitte, klatre eller stå på.** Støvsugeren kan velte og bli skadet. Det kan oppstå personskader.

**1+**



### Start-/stopp-automatikk

Oppsuging av støv som genereres ved bruk av elektroverktøy  
Støvsugeren slår seg automatisk på, og av med tidsforsinkelse

**0**

### Slå av

**1**



### Støvsuging

Oppsuging av lagret støv

**Max.  
2200 W  
Min.  
100 W**

Angivelse av tillatt tilkoblet effekt for det tilkoblede elektroverktøyet (landspesifikt)  
Max.: høyeste effekt  
Min.: laveste effekt

## Produktbeskrivelse og ytelseesspesifikasjoner

Vær oppmerksom på illustrasjonene i den fremre delen av driftsinstruksen.

### Forskriftsmessig bruk

Sugeren er beregnet for oppsamling, oppsuging, fjerning og utskillelse av ikke-brennbart tørt støv, ikke-brennbare væsker og vann/luft-blanding. Støvsugeren er kontrollert støvteknisk og er i samsvar med støvklasse L. Den er egnet for stor belastning ved kommersiell bruk, for eksempel i håndverk, industri og verksteder.

Sugere i støvklasse L i henhold til IEC/EN 60335-2-69 får kun brukes til suging av helseskadelig støv med grenseverdi for eksponering på  $> 1 \text{ mg/m}^3$ .

Bruk sugeren bare hvis du skjønner og kan bruke alle funksjonene eller har fått nødvendige anvisninger.

## Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av sugeren på illustrasjonssidene.

- (1) Hjul
- (2) Styrehjulbrems
- (3) Beholder
- (4) Driftsmodusvelger
- (5) Slangefeste (sugefunksjon)
- (6) Stikkontakt for elektroverktøy
- (7) Holder for slange
- (8) Bærehåndtak
- (9) L-BOXX-holder
- (10) Holder for tilbehør
- (11) Knapp for halvautomatisk filterrengjøring
- (12) Støvsugerverdel
- (13) Lås for støvsugerverdel
- (14) Låsing av utblåsningsdeksel
- (15) Hjul
- (16) Holder for fugemunnstykke
- (17) Holder for sugerør/støvsugeradapter
- (18) Holder for gulvmunnstykke
- (19) Holder for fleecefilterpose
- (20) Fleecefilterpose
- (21) Låsing av holder for fleecefilterpose
- (22) Låsing av tilbehørsholder
- (23) Sugelange
- (24) Blåseslange<sup>a)</sup>
- (25) Slangeholder med Click & Clean-tilkobling (utblåsningsfunksjon)
- (26) Trykknapp
- (27) Støvsugeradapter
- (28) Bøyd munnstykke
- (29) Støvsugerrør
- (30) Fugemunnstykke
- (31) Gulvmunnstykke
- (32) Låseknapp for bruk av gulvmunnstykke
- (33) Innsats for gulvmunnstykke
- (34) Støvsugeradapterens falskluftåpning
- (35) Filterholder
- (36) Grep for filterholder
- (37) Flottør

**(38) Filter**

a) Dette tilbehøret inngår ikke i standard-leveransen.

**Tekniske data**

| Våt- og tørrstøvsuger      | GAS12-25LS |                      |
|----------------------------|------------|----------------------|
| Artikkelnummer             |            | <b>3 601 JS3 1..</b> |
| Opptatt effekt             | W          | 1200                 |
| Frekvens                   | Hz         | 50–60                |
| Beholdervolum (brutto)     | l          | 25                   |
| Nettovolum (væske)         | l          | 18                   |
| Nettovolum (tørt)          | l          | 20                   |
| Volum for fleecefilterpose | l          | 10                   |
| Undertrykk                 |            |                      |
| – Støvsuger <sup>A)</sup>  | hPa        | 200                  |
| – Turbin                   | hPa        | 210                  |
| Gjennomstrømningsmengde    |            |                      |

**Stikkontakt på støvsugeren**

| Tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy |                   |                 |                |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 3 601 JS3 ...                                          | Nominell spenning | Maksimal ytelse | Minimal ytelse |
| ... 100/... 1W0                                        | 230 V             | 2100 W          | 100 W          |
| ... 130                                                | 230 V             | 1000 W          | 100 W          |
| ... 170/... 1L0                                        | 220–240 V         | 1660 W          | 100 W          |
| ... 180/... 1B0/... 1E0/... 1N0                        | 220 V             | 2100 W          | 100 W          |
| ... 1H0                                                | 220 V             | 1000 W          | 100 W          |
| ... 1K0                                                | 220–240 V         | 2100 W          | 100 W          |

Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy.

Andre verdier kan forekomme for landsspesifikke modeller. Se opplysningene på stikkontakten til støvsugeren.

**Støy-/vibrasjonsinformasjon**

Støyemisjon målt i henhold til **EN 60335-2-69**.

Vanlig A-lydtryknivå for støvsugeren er **75 dB(A)**.

Usikkerhet K = 2 dB. Støynivået kan overskride de angitte verdiene under arbeidet. **Bruk hørselvern!**

Vibrasjonsverdier  $a_h$  (kontinuerlige vibrasjoner),  $p_f$  (gjentatte støtvibrasjoner) og usikkerhet K bestemt i henhold til **EN 60335-2-69**:

$a_h = 0,2 \text{ m/s}^2$  ( $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ ),  $p_f = 4 \text{ m/s}^2$  ( $K = 1 \text{ m/s}^2$ )

**Montering**

► **Trekk støpslet ut av stikkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

**Sette inn/ta ut fleecefilterposen (se bilder A–B)**

Du kan bruke en fleecefilterpose (20) til tørrsuging. Det gjør det lettere å kaste støvet etterpå.

**Våt- og tørrstøvsuger****GAS12-25LS**

|                           |                   |     |
|---------------------------|-------------------|-----|
| – Støvsuger <sup>A)</sup> | m <sup>3</sup> /h | 126 |
|                           | l/s               | 35  |
| – Turbin                  | m <sup>3</sup> /h | 234 |
|                           | l/s               | 65  |

Støvklassse

Vekt<sup>B)</sup>

Beskyttelsesklasse

Kapslingsgrad

A) målt med en sugeslange med en indre diameter på 32 mm og en lengde på 3,1 m

B) Uten strømkabel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på [www.bosch-professional.com/wac](http://www.bosch-professional.com/wac).

Åpne lukkemekanismene (13), og ta av støvsugeroverdelen (12).

Vipp holderen for fleecefilterposen (19) oppover til den låses i horisontal stilling.

Skyv fleecefilterposen (20) helt inn i holderen for fleecefilterposen (19).

For å fjerne den trykker du på fleecefilterposen (20) lett nedover og trekker den ut av holderen for fleecefilterposen (19).

For å støvsuge uten fleecefilterpose, vipper du holderen for filterposen (19) ned igjen. Trykk sammen låsene (21) på holderen for filterposen, vipp holderen for filterposen ned og trykk den mot beholderveggen til det klikker på plass.

Sett støvsugeroverdelen (12) på igjen. Lukk dekslene (13) og koble på den måten beholderen (3) til støvsugeroverdelen (12).

**Montere holdere for støvsugertilbehør (se bilder C–D)**

Skyv holderen (10) for sugetilbehøret inn i den tiltenkte holderen på støvsugeroverdelen til den klikker på plass. For å fjerne holderen (10) trekker du i låsen (22) på

undersiden av holderen og skyver holderen oppover ut av festet.

Holderen **(10)** kan også festes til veggen med to skruer.

## Montere slange

### Sugefunksjon (se bilde E)

For å montere den setter du sugeslangen **(23)** inn i slangeholderen **(5)** og vrir den med klokken til den stopper.

For å demontere vrir du sugeslangen **(23)** mot klokken til den stopper, og trekk den ut av slangeholderen.

**Merknad:** Under suging oppstår det en elektrostatisk opplading på grunn av friksjonen til støvet i sugeslangen og -tilbehøret. Denne kan brukeren merke i form av statisk elektrisitet (avhenger av forhold i omgivelsene, og varierer fra person til person).

Bosch anbefaler generelt å bruke en antistatisk sugeslange (tilbehør) ved suging av fint støv og tørre materialer.

### Blåsefunksjon (se bilde F)

► **Sugeren har en blåsefunksjon. Luften må ikke blåses ut i rommet. Bruk blåsefunksjonen bare med en ren slange.** Støv kan være helseskadelig.

For å montere utblåsningsslangen **(24)** trykker du på låsen **(14)** på utblåsningsdekselet og åpner dekelet. Sett utblåsningsslangen **(24)** på slangeholderen **(25)** til du hører at de to trykknappene **(26)** klikker på plass.

For å demontere utblåsningsslangen **(24)** trykker du begge trykknappene **(26)** inn og trekker utblåsningsslangen av. Lukk utblåsningsdekselet slik at låsen **(14)** klikker på plass igjen.

## Montere sugetilbehør (se bilde G)

Sugeslangen **(23)** er utstyrt med et klippsystem som sugetilbehøret (støvsugeradapter **(27)**, bøyd munnstykke **(28)**) kan festes med.

### Montere munnstykker og rør

- Skyv det bøyde munnstykket **(28)** på sugeslangen **(23)** til det høres at de to trykknappene **(26)** låses.
- Fest deretter ønsket sugetilbehør (gulvmunnstykke, fugemunnstykke, rør osv.) på det bøyde munnstykket **(28)**.
- For å demontere trykker du inn de to trykknappene **(26)** og trekker delene fra hverandre.

### Montere støvsugeradapter

- Skyv støvsugeradapteren **(27)** på sugeslangen **(23)** til det høres at de to trykknappene **(26)** til sugeslangen låses.
- For å demontere trykker du inn de to trykknappene **(26)** og trekker delene fra hverandre.

## Ta ut / sett inn innsatsen for gulvmunnstykket (se bilde H)

Trykk på utløserknappene **(32)** på gulvmunnstykket for å fjerne det **(31)**. Innsatsen **(33)** fjernes fra gulvmunnstykket.

For å sette inn en ny innsats, klemmer du den fast i gulvmunnstykket **(31)**.

## Sette på en L-Boxx (se bilde I)

For transport av støvsugeren og for plassbesparende oppbevaring av støvsugertilbehør og/eller elektroverktøy kan du sette en L-Boxx på sugeroverdelen.

Klikk L-BOXX på festene **(9)**.

► **Ikke bær støvsugeren med håndtaket til en påsatt L-Boxx.** Støvsugeren er for tung for håndtaket til en L-Boxx. Det medfører fare for personskader og materielle skader.

## Bruk

► **Trekk støpslet ut av stikkkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

Under bruk av støvsugeren må du passe på at styrehjulene **(1)** er blokkert med styrehjulbremsene **(2)**, slik at du ikke risikerer at støvsugeren flytter seg utilsiktet. Test funksjonen til hjulene **(15)** og styrehjulene **(1)** på det gjeldende underlaget før bruk.

## Igangsetting

- **Vær oppmerksom på nettspenningen!** Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyetypeskilt.
- **Gjør deg kjent med gjeldende forskrifter/lover når det gjelder håndtering av helsefarlig støv i landet ditt.**

Sugeren kan brukes til fjerning av følgende materialer:

- Støv med eksponeringsgrenseverdi > 1 mg/m<sup>3</sup>

Sugeren må ikke brukes i eksplosjonsfarlige rom.

For optimal sugeeffekt må du alltid rulle hele sugeslangen **(23)** av sugeroverdelen **(12)**.

### Slå på/av

For å **slå på** støvsugeren trykker du på driftsmodusvelgeren **(4)** til posisjon **1**.

For å **slå på start-/stopp-automatikken**, setter du driftsmodusvelgeren **(4)** i posisjon **1+**. Støvsugeren kan startes automatisk hvis den er koblet til en stikkontakt **(6)** med et elektrisk verktøy.

For å **slå av** støvsugeren trykker du på driftsmodusvelgeren **(4)** til posisjon **0**.

## Tørrsuging

► **Før tørrsuging må du sørge for at filteret, beholderen og sugetilbehøret er tørre.** Støv kan feste seg på fuktige deler og danne belegg.

Det anbefales å bruke en fleecefilterpose **(20)**.

## Opsamling av støv fra elektroverktøy under drift (se bilde J)

- **Luftutskiftingshastigheten i rommet må være tilstrekkelig hvis utblåsingsluften føres tilbake til rommet. Følg gjeldende nasjonale forskrifter.**

En stikkontakt for elektroverktøy (6) er integrert i støvsugeren. Du kan koble et eksternt elektroverktøy til denne stikkontakten. Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte tilkoblingseffekten til elektroverktøyet.

Koble til elektroverktøyet sugestuss og sugeslangen (23) direkte eller via støvsugeradapteren (27).

**Merknad om bruk av støvsugeradapteren:** Ved arbeid med elektroverktøy med liten lufttilførsel inn i sugeslangen må falskluftåpningen (34) til støvsugeradapteren (27) åpnes. På den måten forbedres den totale effekten til støvsugeren og elektroverktøyet. Dette gjør du ved å dreie på ringen over falskluftåpningen (34) til maksimal åpning.

Med **start-/stopp-automatikken** kan du slå støvsugeren automatisk av og på med elektroverktøyet:

- For å **slå på start-/stopp-automatikken**, setter du driftsmodusvelgeren (4) i posisjon 1+.
- For å **slå på støvsugeren** slår du på det tilkoblede elektroverktøyet. Støvsugeren starter automatisk.
- **Kontroller at støvsugeren har blitt startet etter at du har slått på elektroverktøyet.**
- For å **avslutte sugingen** slår du av det elektriske verktøyet. Start/stopp-automatikken kobles inn først etter noen sekunder, slik at rester av støv i sugeslangen kan suges ut.
- For å **slå av støvsugeren** trykker du på driftsmodusvelgeren (4) til posisjon 0.

## Halvautomatisk filterrengjøring

Du bør rengjøre filteret senest når sugeeffekten ikke lenger er tilstrekkelig.

Hypigheten til filterrengjøringen avhenger av støvtypen og -mengden. Ved jevnlig bruk opprettholdes maksimal kapasitet lenger.

Slå på støvsugeren (sett bryteren for driftsmodus (4) i posisjon 1).

For optimal rengjøringseffekt lukker du munnstykket eller sugeslangens åpning med håndflaten.

Trykk på knappen for halvautomatisk filterrengjøring (11) minst 5 ganger etter hverandre. Filteret rengjøres av en sterk luftstrøm.

## Våtsuging

- **Ikke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller eksplosivt støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlig rom.** Støv, damp eller væsker kan antennes eller eksplodere.
- **Sugeren må ikke brukes som vannpumpe.** Sugeren er beregnet for suging av luft/vann-blanding.
- **Støvsugeren må ikke brukes uten filter.**

Den halvautomatiske filterrengjøringen må ikke utløses under våtsuging.

## Før våtsuging

Åpne lukkemekanismene (13), og ta av støvsugeroverdelen (12).

Tøm beholderen (3), og fjern fleecefilterposen (20).

Rengjør filteret (38), og sett det i sugeren igjen.

Sørg for at flottøren (37) er ren. Hvis flottøren er blokkert, er det ikke mulig å slå av støvsugeren automatisk når beholderen er full.

Monter støvsugeroverdelen (12), og lukk begge låsene (13) slik at du hører at de klikker på plass.

## Under og etter hver våtsuging

Støvsugeren er utstyrt med en flottør (37). Sugingen stoppes når maksimal påfyllingshøyde er nådd. Tøm deretter beholderen (3).

Hvis det kommer væske ut av støvsugeren fordi beholderen ikke ble tømt i tide, må du slå av støvsugeren umiddelbart.

Fjern støvsugeroverdelen (12), og la alle delene tørke grundig.

Etter at arbeidet er avsluttet, tar du av støvsugeroverdelen (12) og filteret (38) og lar disse tørke, slik at du unngår muggdannelse.

## Service og vedlikehold

### Vedlikehold og rengjøring

- **Trekk støpslet ut av stikkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.
- **Sørg for at sugeren og ventilasjonsslissen alltid er rene, slik at du kan jobbe sikkert og effektivt.**

Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoblingsledningen, må dette gjøres av **Bosch** eller godkjente **Bosch**-serviceverksteder, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.

- **Bruk støvmaske ved vedlikehold og rengjøring av sugeren.**

Rengjør huset til støvsugeren nå og da med en fuktig klut.

- **Du må ikke rengjøre støvsugeren med trykkluft.** Filteret eller andre komponenter kan bli skadet.

Produsenten eller en person som har fått opplæring må foreta en støvteknisk kontroll minst en gang i året. Det må f.eks. kontrolleres om filteret er skadet, om støvsugeren er tett og om kontrollinnretningene fungerer.

### Rengjøring og vedlikehold etter suging av helsefarlige stoffer

- Du må betrakte alle deler som kan ha vært i kontakt med helsefarlige stoffer, som forurenset.
- Støvsug, tørk av eller tett støvsugeren grundig utvendig før du tar den ut av et område med helsefarlige stoffer.

- Rengjør støvsugeren, ta den fra hverandre eller utfør vedlikehold på den bare når det er mulig uten å utsette deg selv og andre personer for fare. Bruk personlig verneutstyr under vedlikehold og rengjøring. Utfør arbeidet i et rom med god ventilasjon.
- Rengjør støvsugeren utvendig før du tar den fra hverandre.
- Kast alle støvsugerdelen som ikke kan rengjøres tilfredsstillende, i tette poser. Følg gjeldende bestemmelser for håndtering av slikt avfall.
- Rengjør vedlikeholdsområdet etter at arbeidet er avsluttet.

**Rengjøre beholderen**

Rengjør beholderen (3) nå og da med vanlig rengjøringsmiddel uten skureeffekt. La den tørke godt etterpå.

**Rengjøre/skifte filter (se bilder K-L)**

Sugeeffekten avhenger av tilstanden til filteret. Rengjør derfor filteret jevnlig (38).

Skift ut filteret umiddelbart hvis det er skadet.

- Utløs den halvautomatiske filterrengjøringen, og slå deretter av støvsugeren.
- Åpne lukkemekanismene (13), og ta av støvsugerverdelen (12).
- Fold håndtaket (36) på filterholderen (35) opp ❶, og trekk filterholderen (35) ut ❷.
- Ta filteret (38) ut av filterholderen (35) ❸.
- Bank filteret (38) rent over en egnet avfallsbeholder. Pass på at ikke lamellene til filteret skades.

**Utbedring av feil**

► Hvis det oppstår en feil (f.eks. filterbrudd), må støvsugeren slås av umiddelbart. Før støvsugeren tas i bruk igjen, må feilen være rettet.

| Problem                                                      | Årsak                                                           | Løsning                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sugeturbinen starter ikke.                                   | Ingen strømforsyning                                            | Kontroller strømledningen, støpselet, sikringen og stikkkontakten.                                           |
|                                                              | Driftmodusvelgeren (4) står på 1+.                              | Sett driftmodusvelgeren (4) på 1 eller slå på det elektriske verktøyet som er koblet til stikkkontakten (6). |
| Sugeturbinen starter ikke igjen etter tømning av beholderen. | Tilbakestilling er nødvendig                                    | Slå av støvsugeren, vent 5 sek og slå den på igjen.                                                          |
| Sugekraften er dårligere.                                    | Beholder (3) eller fleecefilterpose (20) full                   | Tøm beholderen eller fleecefilterposen.                                                                      |
|                                                              | Munnstykke, støvsugerrør (29) eller sugeslange (23) er blokkert | Fjern blokkeringene                                                                                          |
|                                                              | Filter (38) er skittent eller defekt                            | Utfør halvautomatisk filterrengjøring, rengjør eller skift filter                                            |
|                                                              | Filteret (38) er ikke ordentlig festet i filterholderen (35)    | Fest filteret riktig                                                                                         |
|                                                              | Støvsugerverdelen (12) sitter ikke riktig                       | Sett på støvsugerverdelen riktig, og lås lukkemekanismene (13)                                               |

Ved sterk tilsmussing børster du filterlamellene med vann og en myk børste. La filteret tørke godt etterpå.

- Hvis filteret (38) er skadet, må du skifte det ut.
- Plasser det rene og tørre filteret (38) i filterholderen (35) ❹.
- Sett filterholderen (35) inn i støvsugerverdelen ❺ og fold håndtaket (36) på filterholderen (35) til ❻, til det klikker på plass.
- Kontroller at filteret (38) og filterholderen (35) sitter riktig og tett.
- Sett på plass støvsugerverdelen (12), og lukk begge låsene (13) slik at du hører at de klikker på plass.

**Oppbevaring og transport (se bilde M)**

- Tøm og rengjør beholderen (3). For å unngå muggdannelse må du sørge for at filteret (38) er tørt. Det samme gjelder innsiden av støvsugeren.
- Sett sugeslangen (23) med den buede dysen (28) på støvsugerverdelen inn i holderne (7).
- Sett sugetilbehøret i holderne: støvsugeradapteren (27) og sugerøret (29) i holderne (17), fugemunnstykket (30) i holderen (16), gulvmunnstykket (31) i holderen (18).
- Vikle strømledningen rundt holderen (16) til fugemunnstykket.
- Bær støvsugeren med håndtaket (8).
- Sett støvsugeren i et tørt rom, og sørg for at den ikke kan brukes av uvedkommende.
- Trå ned hjulbremsen (2) for å låse hjulene (1).

| Problem                                               | Årsak                                 | Løsning                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støv lekker ut ved tørrsuging                         | Filteret <b>(38)</b> er satt inn feil | Kontroller at filteret er riktig satt inn                                                                    |
|                                                       | Filter <b>(38)</b> defekt             | Skifte filter                                                                                                |
| Vann lekker ut under våtsuging                        | Flottøren <b>(37)</b> er blokkert     | Rengjør flottørkurven med en fuktig klut, og rengjør flottøren ved å riste lett på støvsugeren               |
|                                                       |                                       | Kontakt et autorisert <b>Bosch</b> -serviceverksted ved kraftig tilsmussing av flottøren og flottørkurven.   |
| Den halvautomatiske filterrengjøringen fungerer ikke. |                                       | Blokker luftinntaket, og trykk mer enn 5 ganger på knappen for halvautomatisk filterrengjøring <b>(11)</b> . |
|                                                       |                                       | Hvis filterrengjøringen fortsatt ikke fungerer, må du kontakte et autorisert <b>Bosch</b> -kundeservicested. |

## Kundeservice og kundeveiledning

### Norsk

Tel.: 64 87 89 50

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

### Deponering

Lever suger, tilbehør og emballasje til gjenvinning.



Sugeren må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall!

### Bare for land i EU:

Elektriske og elektroniske apparater som ikke lenger er brukbare, må samles inn separat og kasseres på en miljøvennlig måte. Bruk de anviste innsamlingssystemene. Feil avfallshåndtering kan være skadelig for miljø og helse på grunn av de farlige stoffene som avfallet kan inneholde.

## Produktdatalogging

Informasjon om innsamling og lagring av produktdata:

- Mindre enn 1 kB produktdata lagges.
- Produktet kan lagre produktdata på enheten mens produktet er slått på.

## Datatilgang og dataformat

Informasjon om hvordan brukeren kan få tilgang til eller hente data:

- innenfor EU kan brukeren be om produktdata via Bosch Power Tools Service (e-post: **PT-Service.EU-DataAct@de.bosch.com**) hvis brukeren sender produktet til et Bosch-servicestasjon og/eller
- Hvis produktet har et trådløst grensesnitt, kan brukeren få direkte tilgang til produktdataene via den tilhørende Bosch Power Tools-mobilappen.
- Dataene leveres i et vanlig og maskinlesbart format (f.eks. JSON).


## Produktdatainformasjon i henhold til forordning (EU) 2023/2854

Tilkoblede produkter eller tilkoblede tjenester genererer data under bruk. De følgende kapitlene gir informasjon om dataene som genereres for produktet og hvordan produktdataene kan nås.

### Type produktdata

Produktet kan generere følgende datatyper når det brukes. De faktiske dataene som genereres avhenger av den spesifikke bruken av produktet.

- Driftstid
- Batteriinformasjon
- Komponenttemperaturer
- Aktivisering av funksjoner
- Feil- og servicehendelser
- Applikasjonsinformasjon

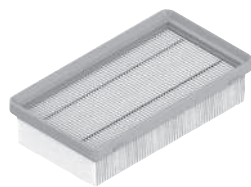

2 608 001 245



2 608 001 246



1 619 PC9 971




2 608 000 585



2 608 001 248



2 608 000 887




2 608 001 247

2 608 001 217



2 608 001 209



1 619 PC9 972

2 608 001 211



2 608 001 224



Servicekontakte  
Service Contacts  
Contacts de Service  
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen  
Guarantee Conditions  
Conditions de Garantie  
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>