



Professional HEAVY DUTY

GAS 18V-10 L

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 6PG (2026.08) T / 15



1 609 92A 6PG





et Algupärane kasutusjuhend














Eesti.....Lehekülg 8














<https://eu-doc.bosch.com/>

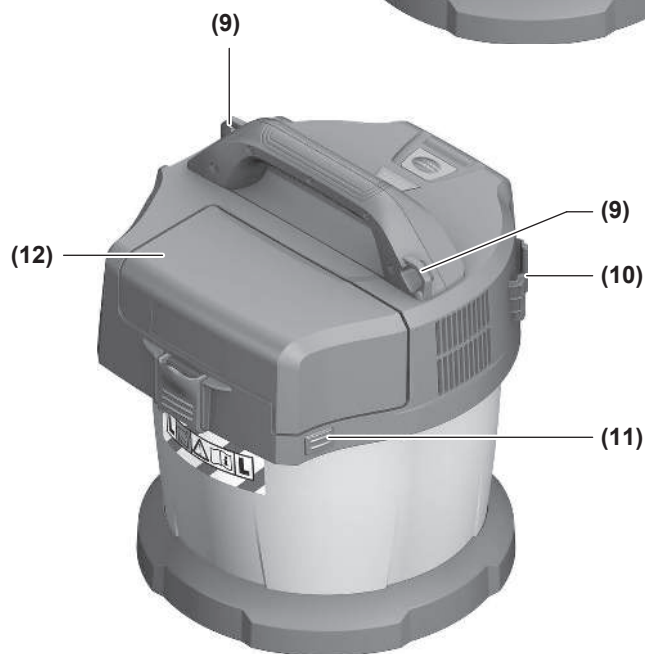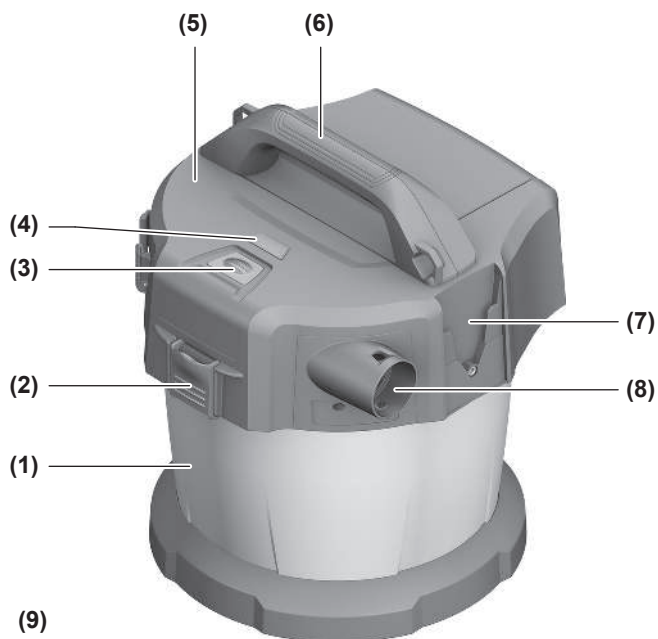

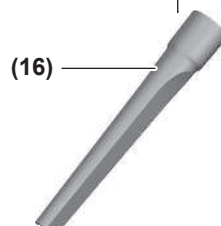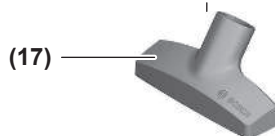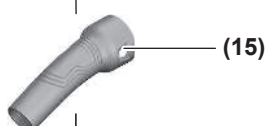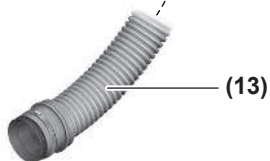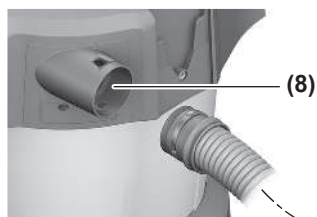

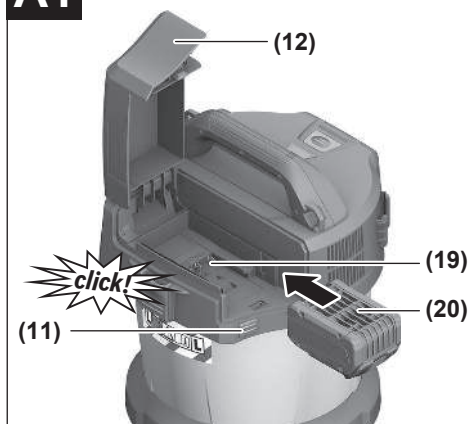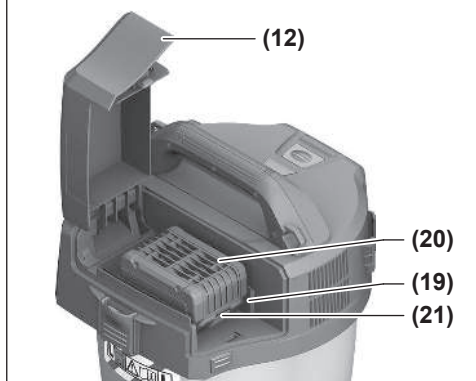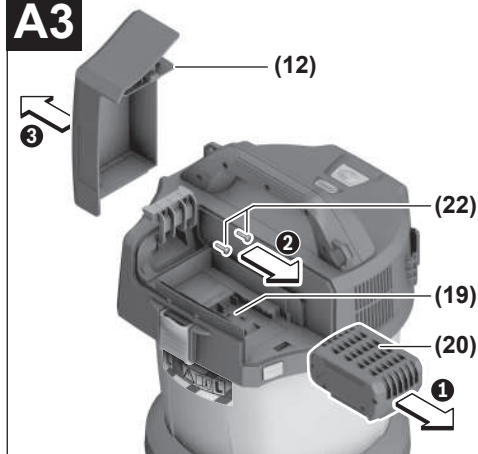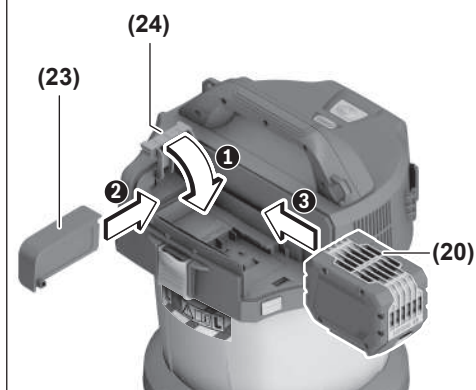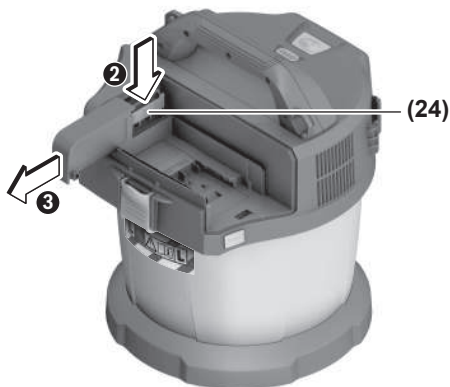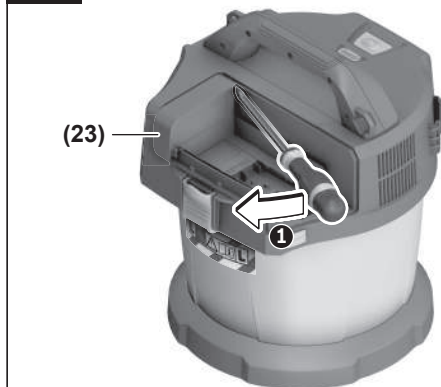A1**A2****A3****A4****A5**

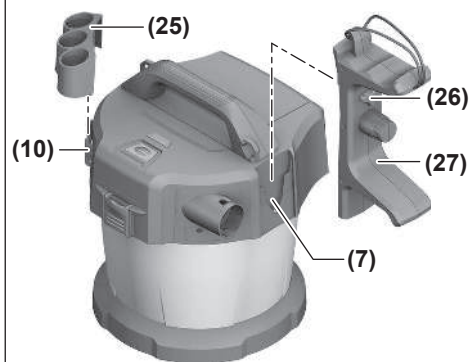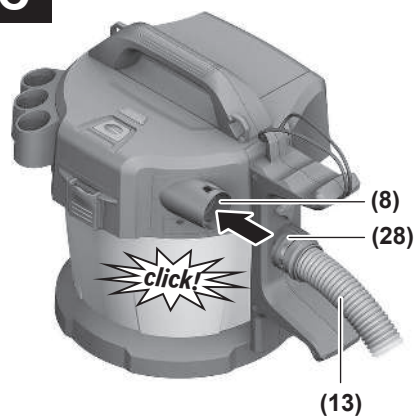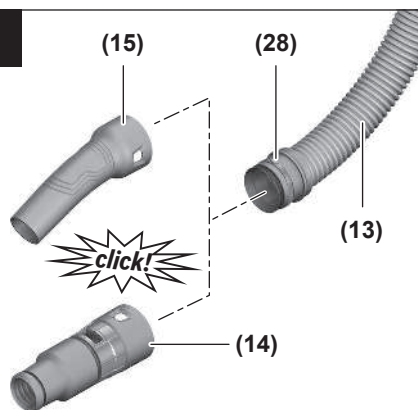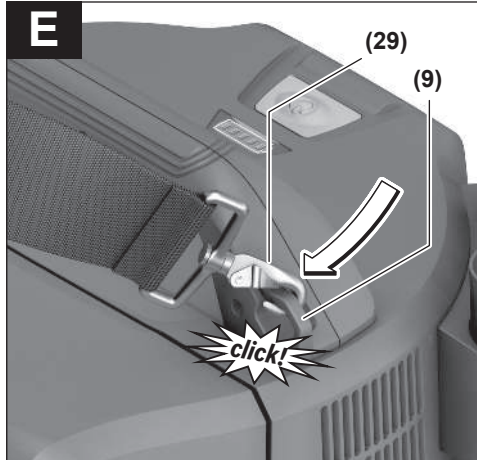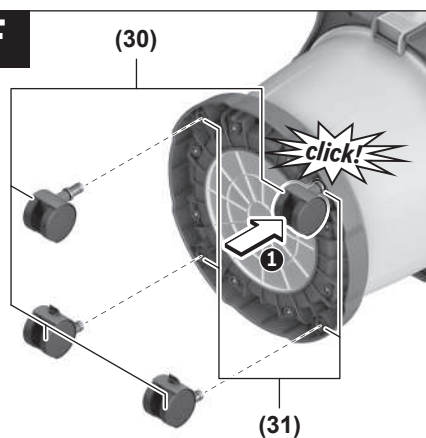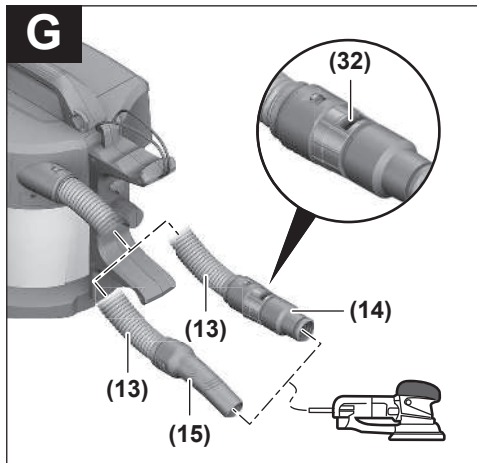B**C****D****E****F****G**

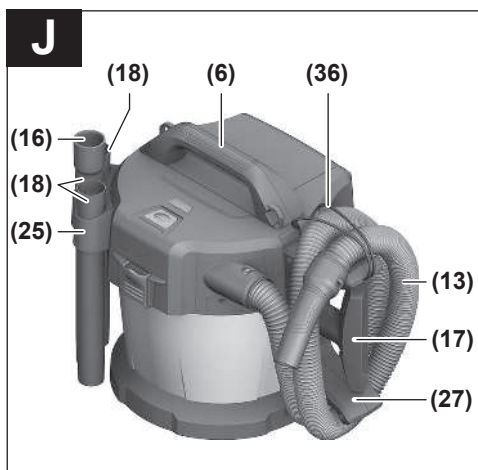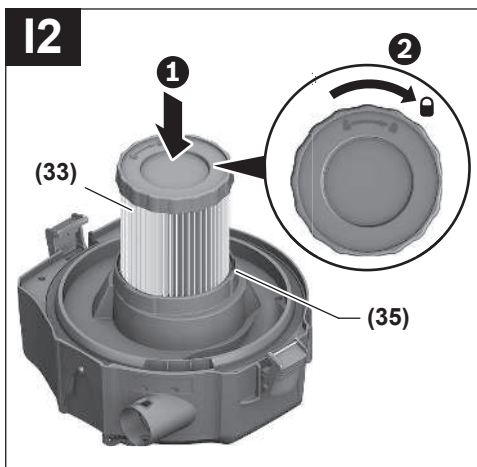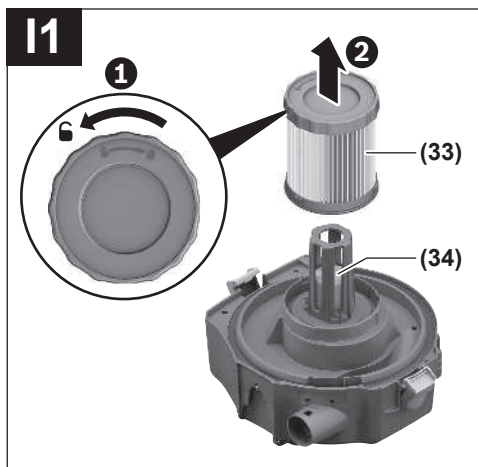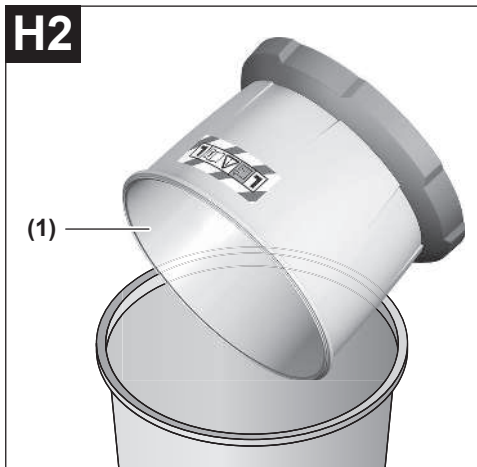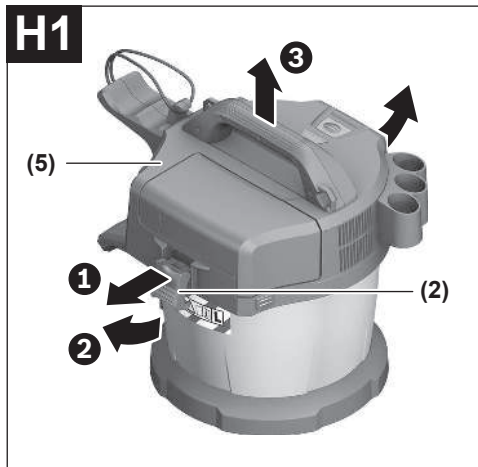

Eesti

Ohutusnõuded tolmuimejate kasutamisel



Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.

Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

- ▶ **Tolmuimejat ei ole lubatud kasutada lastel ja isikutel, kelle füüsilised, vaimsed või tunnetuslikud võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused.** Vastasel korral tekib vales käsitsemisest põhjustatud kehavigastuste ja varalise kahju oht.
- ▶ **Ärge jätkke lapsi järelevalveta.** Sellega tagate, et lapsed ei hakka tolmuimejaga mängima.
- ▶ **Palun järgige kõiki imetava aine kohta kehtivaid ohutuseeskirju.**
- ▶ **Ärge imege pöögi- või tammotolmu ega asbesti.** Kivitolmu tohib imeda ainult tolmuemaldussüsteemidega, mis on selgesõnaliselt lubatud kasutamiseks GAS 18V-10 L Bosch tolmuimejatega. Nimetatud ained on kantserogeense toimega.
- ▶ **Imege kivitolmu ainult elektritööriista ja tolmuemaldussüsteemi ettenähtud kombinatsioonidega, mille puhul on tõestatud õigusaktides kehtestatud piirväärtustest madalamad väärtused.** Tõestatud väärtused leiata veebilehelt www.bosch-professional.com/dust/.

⚠ HOIATUS

Kasutage tolmuimejat vaid siis, kui olete saanud selle kasutamise,

imetavate ainete ja nende ohutu käitlemise kohta piisavalt teavet. Põhjalik juhendamine hoiab ära vale käsitsemise ja sellest põhjustatud vigastused.

⚠ HOIATUS

Tolmuimeja sobib tahkete ainete ning sobivate meetmete

rakendamise korral ka vedelike imemiseks. Vedelike sissetungimine suurendab elektrilöögi ohtu.

- ▶ **Ärge imege tolmuimejaga tule- või plahvatusohtlikke vedelikke, näiteks bensiini, õli, alkoholi, lahusteid.** Ärge imege kuuma, põlevat ega plahvatusohtlikku tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohuga ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

⚠ HOIATUS

Vahu või vee eraldumise korral lülitage tolmuimeja kohe välja ja

tühjendage mahuti. Vastasel korral võib tolmuimeja kahjustada saada.

- ▶ **TÄHELEPANU! Tolmuimejat tohib hoida vaid siseruumides.**

- ▶ **TÄHELEPANU! Puhastage ujukit regulaarselt ja kontrollige, ega see ei ole kahjustada saanud.** Vastasel korral võivad tekkida funktsioonihäired.
- ▶ **Tagage töökohas hea ventilatsioon.**
- ▶ **Laske tolmuimejat parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Sellega on tagatud seadme tööohutus.

⚠ HOIATUS

Tolmuimeja sisaldab terviseohtlikku tolmu. Laske

tolmuimejat tühjendada ja hooldada, sealhulgas tolmu kogumisanumaid eemaldada ainult asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel. Nõutav on vastav kaitsevarustus. Ärge kasutage puuduliku või valesti paigaldatud filtrisüsteemiga tolmuimejat. Sellega seate ohtu oma tervise.

- ▶ **Enne töölerakendamist veenduge, et imivooliku seisund on veatu.** Seejuures jätkke imivoolik tolmuimeja külge, et tolmu kogemata välja ei tuleks. Vastasel korral võite tolmu sisse hingata.
- ▶ **Ärge puhastage tolmuimejat vahetult tolmuimejale suunatud veejoaga.** Vee sissetungimine tolmuimeja ülaossa suurendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Ärge muutke ega avage akut.** On lühise oht.
- ▶ **Aku kahjustamise või asjatundmatu kasutamise korral võivad aurd välja pääseda.** Aku võib põlema süttida või plahvatada. Tagage värske õhu juurdevool ja pöörduge kaebuste korral arsti poole. Aurd võivad ärritada hingamisteid.
- ▶ **Aku vale kasutamise või kahjustamise korral võib akut lekkida süttivat vedelikku.** Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage veega. Vedeliku sattumisel silma pöörduge arsti poole. Lekkiv akuvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletusi.
- ▶ **Akut võivad kahjustada teravad esemed, nagu naelad või kruvikeerajad, või välised mõjud.** Võib tekkida sisemine lühis ja aku võib põlema süttida, suitseda, plahvatada või üle kuumeneda.
- ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja teistest väikestest metalletest, mis võivad klemmid omavahel lühistada.** Lühis aku klemmide vahel võib põhjustada põletusi või tulekahju.
- ▶ **Kasutage akut ainult valmistaja toodetes.** Ainult sellisel juhul on aku kaitstud ohtliku ülekoormuse eest.
- ▶ **Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud laadimiseseadmetega.** Laadimiseseadme korral, mis on ette nähtud teatavat liiki akudele, on tulekahjuoht, kui seda kasutatakse muud liiki akude jaoks.



Kaitske akut kuumuse, nt ka kestva päikesekiirguse, tule, mustuse, vee ja niiskuse eest. Tekib plahvatus ja lühise oht.

- ▶ **Ärge töötage imuriga siis, kui te seda kanderihmaga kannate.** Te võite tolmuimemise ajal kanderihmaga takerduda ja kukkuda.

► Kasutage kanderihma ainult koos tolmuimejaga.

Sümbolid

Järgmised sümbolid võivad olla tolmuimeja kasutamisel olulised. Pidage palun sümbolid ja nende tähendus mees. Sümbolite õige tõlgendus aitab Teil tolmuimeajat efektiivsemalt ja ohutult käsitseda.

Sümbolid ja nende tähendus




HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutussuunised ja juhised.

Ohutussuuniste ja juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või rasked vigastused.



Standardi IEC/EN 60335-2-69 kohaselt tolmu klassi L kuuluv imur tervistkahjustava tolmu **kuivimemise** jaoks, mille kokkupuute piirväärtus on $> 1 \text{ mg/m}^3$



HOIATUS! Tolmuimeja sisaldab terviseohtlikku tolmu. Laske tolmuimeajat tühjendada ja hooldada, sealhulgas tolmu kogumisanumaid eemaldada ainult asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel. Nõutav on vastav kaitsevarustus. Ärge kasutage puuduliku või valesti paigaldatud filtrisüsteemiga tolmuimeajat. Sellega seate ohtu oma tervise.

Toote ja selle omaduste kirjeldus

Järgige kasutusjuhendi eesmises osas toodud jooniseid.

Nõuetekohane kasutamine

Imur on ette nähtud mittesüttiva kuiva tolmu, mittesüttivate vedelike ning vee ja õhu segu kogumiseks, imemiseks, teistsaldamiseks ning separeerimiseks. Imur on läbinud tolmutehnise kontrolli ja vastab tolmu klassile L. See sobib tööstuslikul kasutamisel, nt käsitööstuses, tööstuses ja töökodades, tekkiva suurema koormuse jaoks.

Standardi IEC/EN 60335-2-69 kohaselt tolmu klassi L kuuluvaid imureid tohib kasutada ainult tervistkahjustava tolmu imemiseks ja äratõmbeks, mille kokkupuute piirväärtus on $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Kasutage tolmuimeajat üksnes siis, kui teil on täielik ülevaade selle kõikidest funktsioonidest ning suudate seda kasutada piiranguteta või kui olete saanud asjakohase väljaõppe.

Rotational Airflow

Kotita filtrisüsteem võimaldab loobuda tolmu kottide kasutamisest. Tolm kogutakse mahuti sisseinale.

Kujutatud komponendid

Kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on jooniselehekülgedel toodud tolmuimeja kujutis.

(1) Mahuti

- (2) Tolmuimeja ülaosa sulgur
- (3) Sisse-/väljalülitusnupp
- (4) Aku laetuse taseme näidik
- (5) Tolmuimeja ülaosa
- (6) Kandesang
- (7) Imivooliku-/põrandaotsaku hoidik
- (8) Voolikuühendus
- (9) Kinnitusaasas
- (10) Imitoru-/vuugiotsaku hoidik
- (11) Akupesa kaane vabastusnupp
- (12) Akupesa kaas
- (13) Imivoolik
- (14) Tolmueemaldusadapter
- (15) Köverdatud otsak
- (16) Vuugiotsak
- (17) Põrandaotsak
- (18) Imitoru
- (19) Akupesa
- (20) Aku^{a)}
- (21) Aku lukustuse vabastusnupp^{a)}
- (22) Kinnituskruid
- (23) Kaitsekate
- (24) Akupesa kaane hoidik
- (25) Imitoru ja vuugiotsaku hoidik
- (26) Hoidiku (27) fikseerimiskruvi
- (27) Imivooliku ja põrandaotsaku hoidik
- (28) Surunupp
- (29) Kanderihm^{a)}
- (30) Veererull^{a)}
- (31) Veererulli kinnituskoht
- (32) Lekkeõhuava
- (33) Filter
- (34) Ujuk
- (35) Filtrihooidik
- (36) Imivooliku kinnitusaas

a) See tarkvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.

Tehnilised andmed

Akuga märg-/kuivimur	GAS 18V-10 L	
Tootenumber		3 601 J6C 3..
Pinge	V	18
Nimisisendvõimsus	W	260
Mahuti maht (bruto)	l	10
Netomaht (vedelik)	l	6
Alarõhk ^{A)}		
– Imur ^{B)}	hPa	90
– Turbiin	hPa	115

Akuga märg-/kuivimur		GAS 18V-10 L
Läbivooluhulk ^{A)}		
– Imur ^{B)}	l/s	24
	m³/h	86
– Turbiin	l/s	34
	m³/h	122
Tööaeg aku ühekordse laadimise kohta	min/Ah	4
Tolmuklass		L
Kaal ^{C)}	kg	3,5
Kaitseaste		IPX4
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel	°C	0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ^{D)} ja hoiustamisel	°C	–20 ... +50
Ühilduvad akud		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... CORE18V...
Soovitatavad laadimiseseadmed		GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

A) Mõõdetud 20–25 °C juures akuga **GBA 18V 6.3Ah**

B) mõõdetud imivooliku (**13**) ja kõverdatud otsakuga (**15**)

C) Ilma akuta (aku kaalu kohta vt www.bosch-professional.com)

D) piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest. Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Mürapäastuväärtused on määratud vastavalt normile **EN 60335-2-69**.

Tolmuimeja A-korrektsiooniga helirõhutase on tavaliselt **79 dB(A)**. Mõõtemääramatus K = **2 dB**. Töötamisel võib müratase nimetatud väärtusi ületada. **Kandke kuulmiskaitset!**

Vibratsiooni väärtused a_h (pidevad vibratsioonid), p_F (korduvad löögivibratsioonid) ja mõõtemääramatus K on kindlaks tehtud vastavalt standardile **EN 60335-2-69**:
 $a_h = 0,1 \text{ m/s}^2$ ($K = 0,1 \text{ m/s}^2$), $p_F = 2 \text{ m/s}^2$ ($K = 1 \text{ m/s}^2$)

Aku

Bosch müüb ka juhtmeta tolmuimejaid ilma akuta. Pakendilt näete, kas aku kuulub teie tolmuimeja tarnekomplekti.

Aku laadimine

► **Kasutage üksnes tehnilistes andmetes loetletud laadimiseseadmeid.** Vaid need laadimiseseadmed on ette

nähtud tolmuimejas kasutatud liitiumioon-aku laadimiseks.

Juhis: liitiumioonakud tarnitakse tehastest rahvusvaheliste transpordieeskirjade põhjal osaliselt laetutena. Selleks et aku täielikku võimsust tagada, laadige aku enne esimest kasutamist täielikult täis.

Aku paigaldamine ja eemaldamine (vt jn A1–A2)

- **Ärge kasutage aku paigaldamisel jõudu.** Aku on tehtud nii, et seda saab sisestada seadmesse ainult ühes õiges asendis.
- Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke akukorpus ja akupesa alati kuiv ja puhas.
- Vajutage vabastamisnuppu (**11**), et avada akusahtli kaas (**12**).
- Lükake aku (**20**) akupessa (**19**) nii, et see kuuldavalt fikseerub.
- Aku (**20**) eemaldamiseks vajutage vabastamisnuppu (**21**) ja tõmmake aku akupesast (**19**) välja.
- Sulgege akusahtli kaas (**12**).

Akusahtli kaane vahetamine (vt jn A3–A5)

Kui soovite kasutada akut ProCORE 18V 12Ah, ei saa akupesa kaant (**12**) enam sulgeda. Akupesa kaane (**12**) saab siin selleks puhuks disainitud kaitsekatttega (**23**) asendada. Niiskes või märjas keskkonnas tohib imurit kasutada ainult suletud akupesa kaanega.

Akusahtli kaane eemaldamine (vt jn A3)

Eemaldage aku (**20**) akupesast (**19**).
Eemaldage mõlemad kinnituskruvid (**22**) (ST4×12) ristpeakruvikeerajaga PH1 ja võtke akusahtli kaas (**12**) ära.

Kaitsekatte paigaldamine (vt jn A4)

Vajutage akusahtli kaane hoidikut (**24**) allapoole ja lükake kaitsekate (**23**) peale.

Kaitsekatte eemaldamine (vt jn A5)

Suruge ristpeakruvikeeraja vastu, lükake kaitsekate (**23**) veidi tahapoole ja tõmmake kaitsekate maha. Vajutage seejuures akusahtli kaane (**24**) hoidikut allapoole.

Aku laetuse taseme näidik

Kohalepandud aku puhul saate te laetuse taset näha imuril olevalt aku laetuse taseme näidikult (**4**), äravõetud aku puhul aku enda pealt.

Aku laetuse taseme näidik imuril

Tolmuimeja sisselülitamisel süttivad aku laetuse taseme näidiku (**4**) 5 LEDi ühekaupa kasvavas ja kahanevas järjekorras. Seejärel näitavad LEDid aku (**20**) laetuse taset.

Aku laetuse taseme näidik akul

Kui aku imurist välja võetakse, siis saab laetuse taset näidata aku peal oleva laetuse taseme näidiku roheliste LED tulede kaudu.

Laetuse taseme vaatamiseks vajutage laetuse taseme näidiku nuppu  või .

Kui laetuse taseme näidiku nupu vajutamisel ei sütti ükski LED, on aku defektne ja tuleb välja vahetada.

Märkus: kõikidel akutüüpidel ei ole laetuse taseme indikaatorit.

Aku tüüp GBA 18V... | GBA18V...



LED	Mahtuvus
Pidev tuli 3 × roheline	60–100%
Pidev tuli 2 × roheline	30–60%
Pidev tuli 1 × roheline	5–30%
Vilkuv tuli 1 × roheline	0–5%

Aku tüüp ProCORE18V... | CORE18V...



LED	Mahtuvus
Pidev tuli 5 × roheline	80–100%
Pidev tuli 4 × roheline	60–80%
Pidev tuli 3 × roheline	40–60%
Pidev tuli 2 × roheline	20–40%
Pidev tuli 1 × roheline	5–20%
Vilkuv tuli 1 × roheline	0–5%

Juhised aku käsitsemiseks

Kaitske akut niiskuse ja vee eest.

Hoidke aku temperatuuril –20 °C kuni 50 °C. Ärge jätke akut suvel autosse.

Puhastage aku ventilatsiooniavasid pehme, puhta ja kuiva pintsliga.

Oluliselt lühenenud kasutusaeg pärast laadimist näitab, et aku on muutunud kasutuskõlbmatuks ja tuleb välja vahetada.

Järgige ringlussevõtu juhiseid.

Paigaldus

- ▶ **Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiulepanekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

Imitarvikute jaoks ette nähtud hoidikute paigaldamine (vt joonis B)

- Ühendage imitoru ja vuugiotsaku hoidik (25) ülalt selleks ette nähtud liitmikuga (10) ja laske fikseeruda.
- Ühendage imivooliku ja põrandaoatsaku hoidik (27) ülalt selleks ettenähtud liitmikuga (7) ja pingutage fikseerimiskruvi (26).

Imivooliku paigaldamine (vt joonist C)

- Ühendage imivoolik (13) voolikuliitmikuga (8), nii et imivooliku mõlemad survenupud (28) kohale fikseeruvad.

Märkus: Tolmuimemisel tekib tolmu hõõrdumise tõttu imivoolikus ja -tarvikus elektrostaatiline laeng, mida võib kasutaja staatilise laengu kujul tunnetada (olenevalt keskkonnamõjust ja füüsilisest vastuvõtlikkusest).

Imitarvikute paigaldamine

Imivoolik (13) on varustatud klambrisüsteemiga, mille abil saab ühendada imitarvikuid (tolmuimemisadapter (14), kõverdatud otsak (15)).

Imemisadapteri või kõvera düüsi paigaldamine (vaata joonist D)

Ühendage imemisadapter (14) või kõver düüs (15) imemisvoolikuga (13) nii, et imemisvooliku mõlemad survenupud (28) kuuldavalt fikseeruvad.

Eemaldamiseks vajutage survenupud (28) sisse ja tõmmake detailid üksteisest eemale.

Otsakute ja torude paigaldamine

- Vajaduse korral ühendage imitorud (18) üksteisega ja seejärel kõverdatud otsakuga (15).
- Ühendage põrandaoatsak (17) või vuugiotsak (16) imitoruga (18) või kõverdatud otsakuga (15).

Kanderihma kinnitamine (vt jn E)

- ▶ **Kanderihm on ette nähtud ainult imuri kandmiseks ja fikseerimiseks!**

Klõpsake kanderihma (29) karabiinkonsud tolmuimeja kinnitusaasadesse (9).

Veererullide paigaldamine (vt jn F)

Lükake 4 veererullide (30) kinnitustihvtid veererullide kinnituskohtadesse (31) nii, et tihvtid kuuldavalt fikseeruvad.

Kasutada võib ka muid normile EN 12529 (kinnitustihvti läbimõõt 11 mm) vastavaid veererulle.

- ▶ **Enne imuri kasutamist kontrollige rullipidurite talitlusvõimet.**

Kasutus

- ▶ **Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiulepanekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.
- ▶ **Komistamise ohu vältimiseks hoidke tööpiirkond puhas ja korras.**

Seadme kasutuselevõtt

- ▶ **Tolmuimejat ei tohi kasutada ilma filtrita.**
- ▶ **Kasutage ainult vigastusteta (pragudeta, aukudeta jms) filtrit. Vigastatud filter asendage kohe uuega.**

- ▶ **Enne tolmuimemist veenduge, et filter on kindlalt paigas.**
- ▶ **Enne tolmuimemist veenduge, et akukorpuse kaas on korralikult suletud.**
- ▶ **Tutvuge terviseohtliku tolmu käsitlemise suhtes kehtivate siseriiklike nõuete/seadustega.**
- ▶ **Imege kivitolmu ainult elektritööriista ja tolmuemaldussüsteemi ettenähtud kombinatsioonidega, mille puhul on tõestatud õigusaktides kehtestatud piirväärtustest madalamad väärtused.** Tõestatud väärtused leiate veebilehelt www.bosch-professional.com/dust/.

Tolmuimejat ei tohi põhimõtteliselt kasutada plahvatusohtlikes ruumides.

Optimaalse imemisvõimsuse tagamiseks tuleb imivoolik (13) voolikuhoidikult (27) lahti kerida.

Sisse-/väljalülitamine

Tolmuimeja **sisselülitamiseks** vajutage lühidalt sisse-/väljalülitusnuppu (3).

Tolmuimeja **väljalülitamiseks** vajutage uuesti sisse-/väljalülitusnuppu (3).

Ohutuse tagamiseks ei lülitu tolmuimeja sisse, kui sisse-/väljalülitusnuppu (3) vajutatakse kauem kui 5 s.

Kuiva tolmu imemine

Töötavate elektriliste tööriistade tekitatava tolmu imemine (vt jn G)

- ▶ **Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumi õhuvahetuse määr olema piisav. Järgige vastavaid siseriiklikke eeskirju.**
- Paigaldage tolmuemaldusadapter (14) või kõverdatud otsak (15) (vaadake „Imemisadapteri või kõvera düüsi paigaldamine (vaata joonist D)“, Lehekülj 11).
- Ühendage tolmuemaldusadapter (14) või kõverdatud otsak (15) elektrilise tööriista tolmuemaldusotsakuga.

Ainult tolmuemaldusadapteri (14) kasutamise korral:

Märkus: Töötamisel elektriliste tööriistadega, mille õhu juurdevool imivoolikusse on väike (nt tikksaed, lihvmasinad jm), tuleb lekkeõhuava (32) tolmuemaldusadapteril (14) avada. See parandab tolmuimeja ja elektrilise tööriista jõudlust. Selleks keerake rõngast lekkeõhuava (32) kohal seni, kuni tekib maksimaalne ava.

Vedelike imemine

- ▶ **Ärge imege tolmuimejaga tule- või plahvatusohtlikke vedelikke, näiteks bensiini, õli, alkoholi, lahusteid. Ärge imege kuuma, põlevat ega plahvatusohtlikku tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohuga ruumides.** Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

Enne vedelike imemist

- Tühjendage mahuti (1).

- Puhastage filter (33) ja pange see uuesti imuri sisse (vaadake „Filtri puhastamine/vahetamine (vt jooniseid I1–I2)“, Lehekülj 13).

Imur on varustatud ujukiga (34). Kui maksimaalne täite kõrgus on saavutatud, siis imemine seiskub.

Iga kord pärast vedelike imemist

- Tühjendage mahuti (1).
- Eemaldage vesi filtrist (33).

Pärast vedelike imemist hallituse tekke vältimiseks

- Võtke tolmuimeja ülemine osa (5) maha ja laske sellel korralikult kuivada.
- Võtke filter (33) välja ja laske ka sellel korralikult kuivada (vaadake „Filtri puhastamine/vahetamine (vt jooniseid I1–I2)“, Lehekülj 13).

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastamine

- ▶ **Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiolepanekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.
- ▶ **Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke tolmuimeja ja selle ventilatsiooniavad puhtad.**
- ▶ **Kandke tolmuimeja hooldamisel ja puhastamisel tolmu kaitsemaski.**

Puhastage tolmuimeja korpust aeg-ajalt niiske lapiga.

Määrdund laadimiskontakte puhastage kuiva lapiga.

- ▶ **Ärge puhastage imurit suruõhuga.** Filtrit ja muid komponente võidakse vigastada.

Vähemalt kord aastas tuleb lasta tootjal või instrueeritud isikul kontrollida tolmuimejat tolmutehniliselt (nt filtril vigastuste puudumist, tolmuimejal lekete puudumist ja kontrollseadiste talitluse laitmatust).

Puhastamine ja hooldus pärast tervistkahjustavate ainete imemist

- Käsitlege kõiki isi, mis võisid tervistkahjustavate ainetega kokku puutuda, saastatutena.
- Enne tervistkahjustavate ainetega piirkonnast eemaldamist imege, pühkige põhjalikult puhtaks või tühjendage tolmuimeja väljastpoolt.
- Puhastage, võtke tolmuimeja lahti ja hooldage seda ainult siis, kui seda on võimalik teie ja teiste isikute suhtes ohutult teha. Kandke hooldamise ja puhastamise ajal isiklikku kaitsevarustust. Tehke töid ainult hästi ventileeritud ruumides.
- Puhastage tolmuimeja enne selle lahtivõtmist kõigepealt väljastpoolt.
- Saake kõik tolmuimeja osad, mida ei saa rahuldavalt puhastada, mitteläbilaskvates kottides jäätmekäitlusse. Järgige sealjuures kehtivaid selliste jäätmete jäätmekäitluseeskirju.
- Puhastage tööde lõpetamise järel hooldamispiirkond.

Mahuti puhastamine (vt jooniseid H1–H2)

Puhastage mahuti (1) iga kord pärast kasutamist, et tagada tolmuimeja tõhus töö.

- Avage lukud (2) ja võtke tolmuimeja ülaosa (5) maha.
- Raputage mahuti (1) sobiva prügikonteineri kohal tühjaks.
- Vajaduse korral puhastage mahutit niiske lapiga. Vajaduse korral puhastage filter (vaadake „Filtri puhastamine/vahetamine (vt jooniseid I1–I2)“, Lehekülg 13).
- Asetage tolmuimeja ülaosa (5) uuesti peale ja sulgege lukud (2).

Filtri puhastamine/vahetamine (vt jooniseid I1–I2)

Imemisvõimsus sõltub filtri seisukorrast. Seepärast puhastage filtrit regulaarselt.

Kahjustada saanud filter vahetage kohe välja.

- Avage lukud (2) ja võtke tolmuimeja ülaosa (5) maha.
- Keerake filtrit (33) kuni toeni pööramissuunas  ja võtke filtri hoidikult (35) maha.
- Kuiv filter:
Kloppige filtrit (33) sobiva jäätmenõu kohal. Veenduge, et filtri lamellid ei saa seejuures kahjustada. Maksimaalse imemisjõu säilitamiseks harjake filtri lamelle pehme harjaga.
või
Märg filter:
Loputage filtrit (33) voolava vee all ja laske seejärel hästi kuivada.
või
Vahetage kahjustatud filter (33).
- Asetage filter (33) filtri hoidikule (35) ja pöörake kuni toeni pööramissuunas .
- Asetage tolmuimeja ülaosa (5) uuesti peale ja sulgege lukud (2).
Veenduge, et lukud kindlalt fikseeruvad.

Tõrked

Ebapiisava imemisjõudluse korral kontrollige:

- Kas anum (1) on täis?
▷ (vaadake „Mahuti puhastamine (vt jooniseid H1–H2)“, Lehekülg 13).
- Kas filter (33) on tolmuiga ummistunud?
▷ (vaadake „Filtri puhastamine/vahetamine (vt jooniseid I1–I2)“, Lehekülg 13).
- Kas aku mahtuvus on liiga väike?
▷ Laadige akut.

Korrapärane anuma (1) tühjendamine ja filtri (33) puhastamine tagavad optimaalse imemisjõudluse. Kui imemisjõudlus ei ole ka seejärel piisav, võtke ühendust **Bosch** klienditeenindusega.

Hoidmine (vt joonist J)

- Lükake imitorud (18) hoidikutesse (25).
- Ühendage vuugiotsak (16) imitoruga (18).
- Asetage pörandaotsak (17) hoidikusse (27).

- Kerige imivoolik (13) altpoolt hoidiku (27) ümber ja kinnitage kinnitusaas (36).
- Hoidke imurit ainult kandesangast (6) või kanderihmast (kui on olemas).
- Hoidke tolmuimejat kuivas ruumis, kuhu ei pääse kõrvalised isikud.

Klienditeenindus ja kasutusala nõustamine



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Eesti Vabariik

Tel.: (+372) 6549 575

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübisildil olev 10-kohaline tootenumber.

Jäätmekäitlus

Tolmuimeja, akud, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikul viisil ringlusse võtta.



Ärge käidelda tolmuimejat ja akusid/patareisid koos olmejäätmetega!

Üksnes EL liikmesriikidele:

Elektri- ja elektroonikaseadmed või kasutatud akud/patareisid, mis enam kasutuskõlblikud pole, peab eraldi kokku koguma ning keskkonnasäästlikul viisil kasutusest kõrvaldama. Kasutage selleks ettenähtud kogumissüsteeme. Vale jäätmekäitlus võib nendes sisalduvate võimalike ohtlike ainete tõttu keskkonda ja tervist kahjustav olla.

Tootja garantii



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>



2 608 000 660



1 600 A01 U4W



1 600 A01 T49



2 608 000 585



2 608 000 659



2 608 000 661




2 608 000 707




2 608 000 662



2 608 000 663

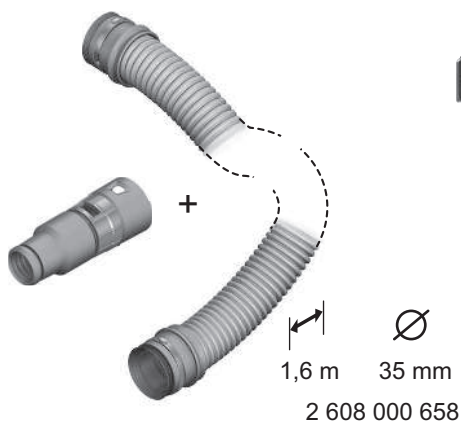

2 608 000 658

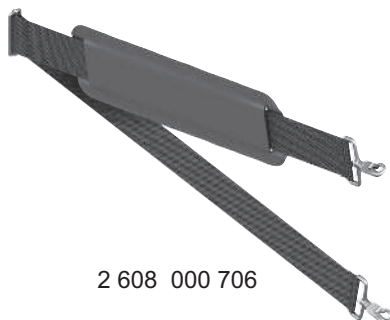

2 608 000 706

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>