



Professional HEAVY DUTY

GAS 18V-10 L

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 6PG (2026.08) T / 17



1 609 92A 6PG





It Originali instrukcija













Lietuvių k. Puslapis 8














<https://eu-doc.bosch.com/>

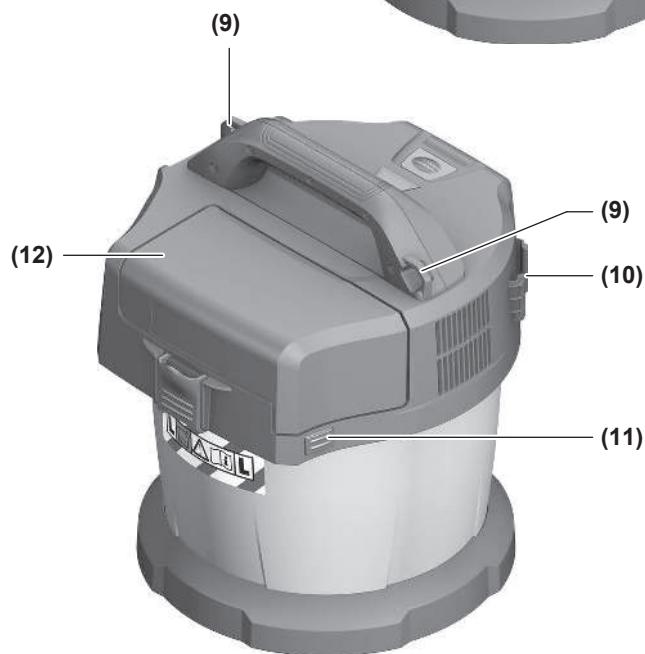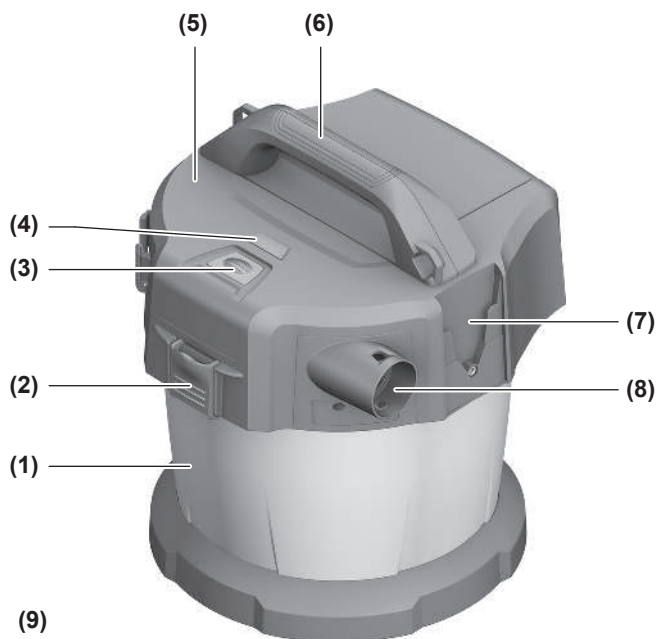

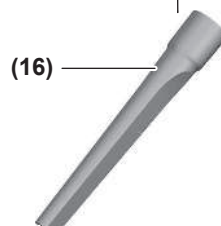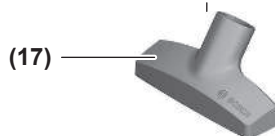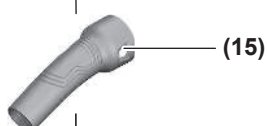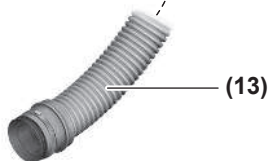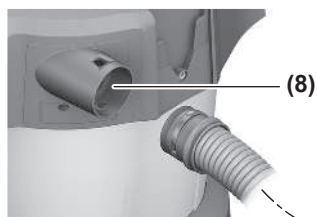

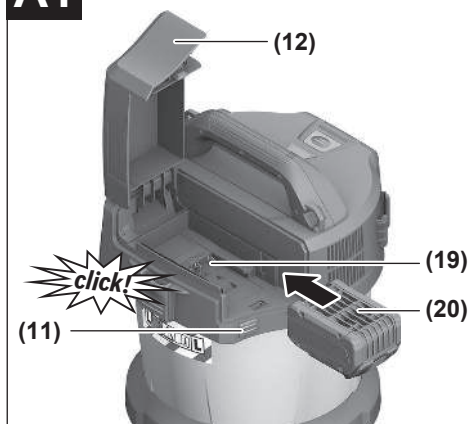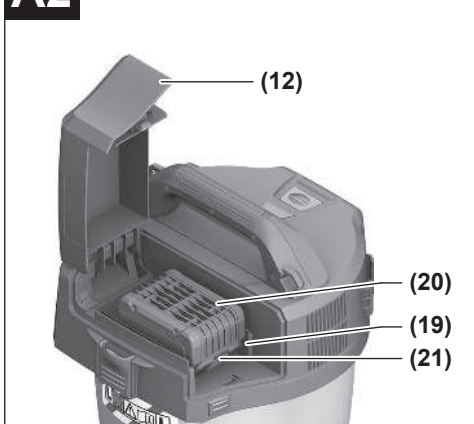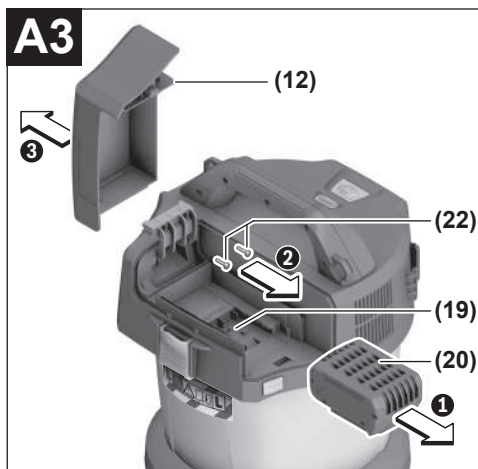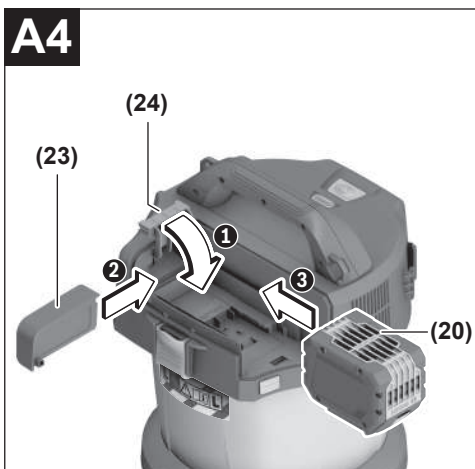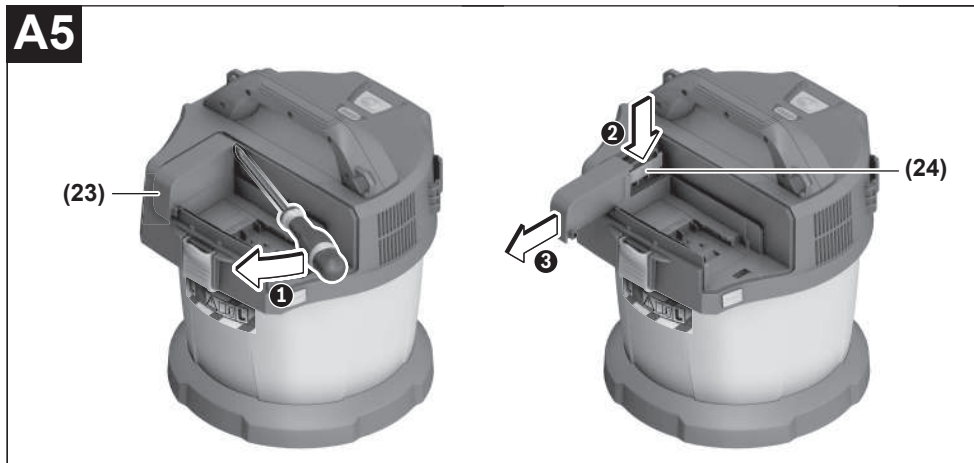A1**A2****A3****A4****A5**

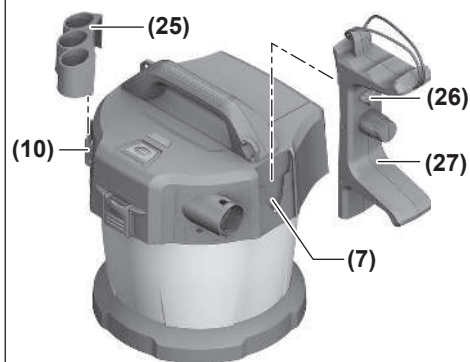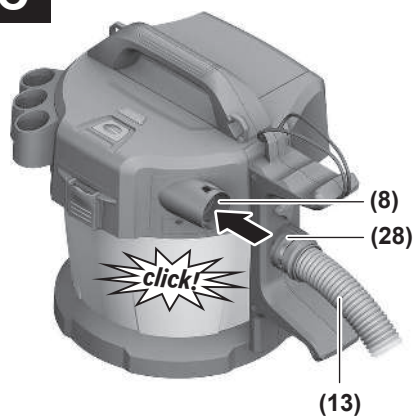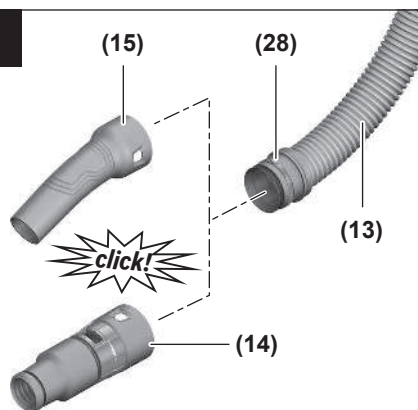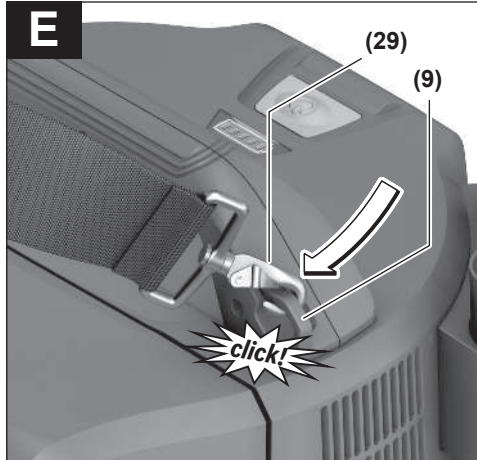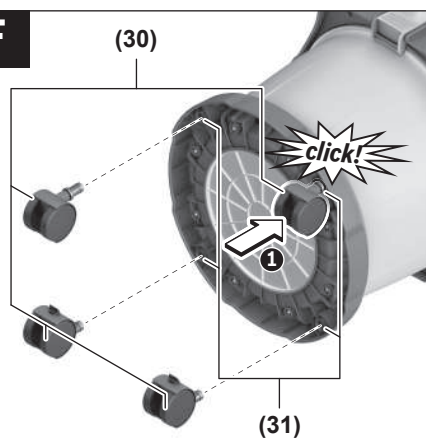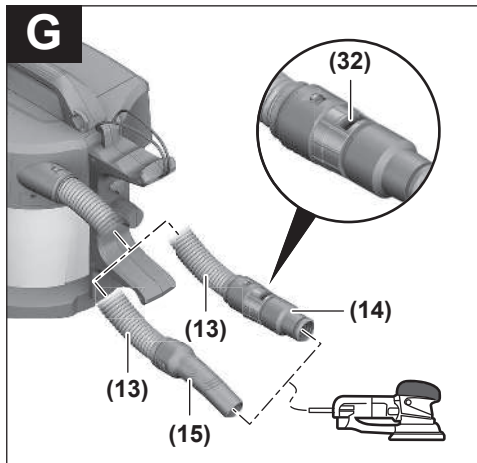B**C****D****E****F****G**

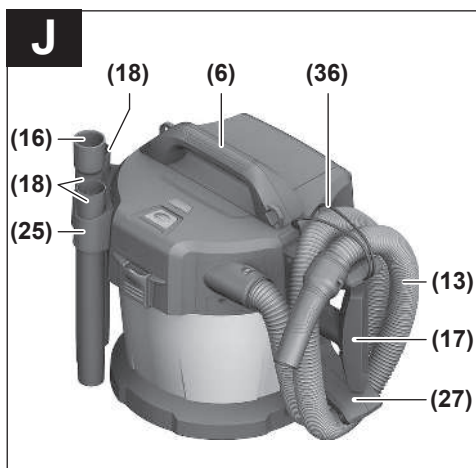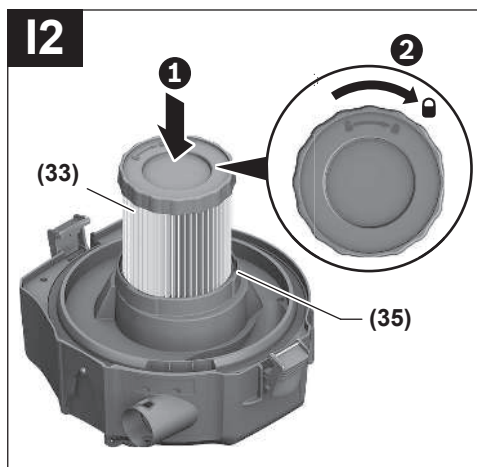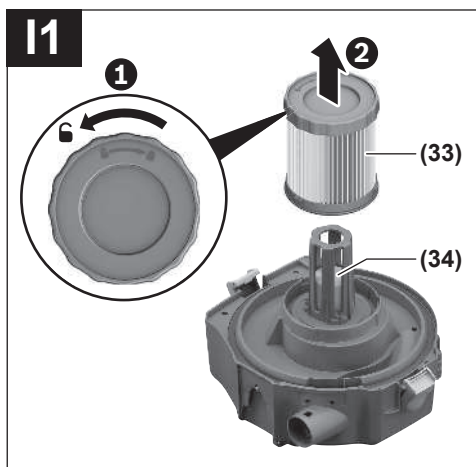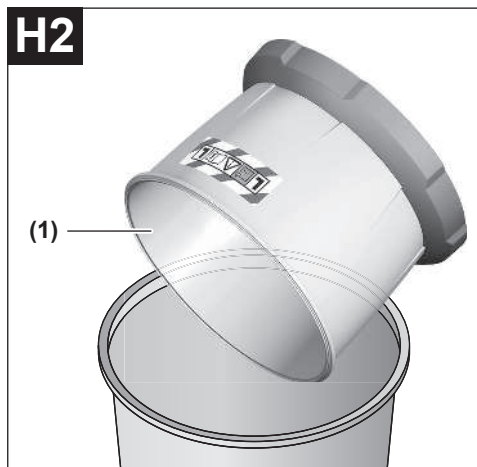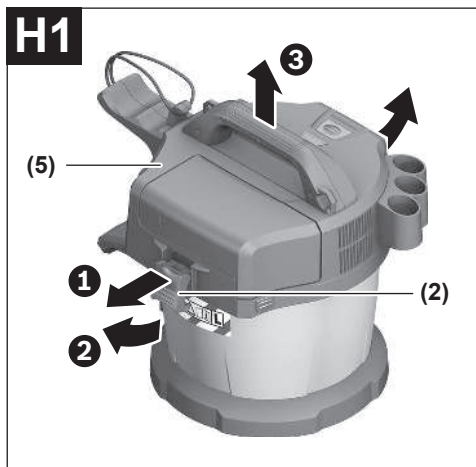

Lietuvių k.

Saugos nuorodos dirbantiems su siurbliais



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima smarkiai susižaloti ir sužaloti

kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

- ▶ Šis siurblys nėra skirtas, kad juo naudotųsi vaikai ar asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių. Priešingu atveju įrankis gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus. Taip bus užtikrinta, kad vaikai su siurbliu nežaistų.
- ▶ Laikykitės medžiagoms, kurias reikia susiurbti, keliamų saugos reikalavimų.
- ▶ Nesiurbkite buko, ažuolo ir asbesto dulkių. Uolienų dulkes leidžiama siurbti tik su nusiurbimo sistemomis, kurias Bosch aprobo naudoti su GAS 18V-10 L. Šios medžiagos yra vėžį sukeliančios.
- ▶ Uolienų dulkes siurbkite tik su tiksliai nurodytomis elektrinio įrankio ir nusiurbimo sistemos kombinacijomis, kurios yra patvirtintos, jog neviršija įstatymų numatytų ribinių verčių. Patvirtinančius dokumentus rasite čia www.bosch-professional.com/dust/.

⚠ ĮSPĖJIMAS Siurbį naudokite tik tada, jei gavote pakankamai informacijos apie siurblio naudojimą, apie medžiagas, kurias reikia susiurbti, ir kaip jas saugiai pašalinti. Rūpestingai instruktavus, sumažėja netinkamo naudojimo ir sužalojimų tikimybė.

⚠ ĮSPĖJIMAS Siurblys yra skirtas sausoms medžiagoms siurbti, o naudojant specialias priemones – taip pat ir skysčiams siurbti. Patekęs skystis didina elektros smūgio riziką.

- ▶ Nesiurbkite siurbliu degių ar sprogį skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių. Nesiurbkite karštų, degančių ar sprogį dulkių. Nenaudokite siurblio sprogoje aplinkoje. Dulkės, garai ar skysčiai gali užsidegti ir sprogti.

⚠ ĮSPĖJIMAS Jei iš siurblio pradeda tekėti putų ar vandens, siurbį nedelsdami išjunkite ir ištuštinkite rezervuarą. Priešingu atveju siurblys gali būti pažeistas.

- ▶ DĖMESIO! Siurbį leidžiama laikyti tik patalpose.
- ▶ DĖMESIO! Reguliariai valykite plūdūrą ir tikrinkite, ar jis nepažeistas. Priešingu atveju gali būti pažeistas jo veikimas.
- ▶ Pasirūpinkite geru vėdinimu darbo vietoje.

- ▶ Siurbį leidžiama remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, o remontuojant turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys. Taip galima garantuoti, jog siurblys išliks saugus naudoti.

⚠ ĮSPĖJIMAS Siurblyje yra sveikatai kenksmingų dulkių. Ištuštinimo ir techninės priežiūros darbus, o tai pat dulkių surinkimo rezervuaro išėmimo darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems specialistams. Būtina naudoti specialią apsauginę įrangą. Nenaudokite siurblio, jei yra ne visos filtravimo sistemos dalys arba jei jos nėra rūpestingai įstatytos. Priešingu atveju pakenksite savo sveikatai.

- ▶ Prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar siurbimo žarna yra nepriekaištingos būklės. Tikrindami, siurbimo žarną palikite primontuotą prie siurblio, kad netikėtai neišeitų dulkių. Priešingu atveju, galite įkvėpti dulkių.
- ▶ Neplaukite siurblio tiesiai į jį nukreipta vandens srove. Į siurblio viršutinę dalį patekęs vanduo padidina elektros smūgio riziką.
- ▶ Neatidarykite akumulatoriaus ir nedarykite jokių jo pakeitimų. Galimas trumpojo sujungimo pavojus.
- ▶ Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai jį naudojant, gali išsiveržti garų. Akumuliatorių gali degti arba sprogti. Išvėdinkite patalpą ir, jei nukentėjote, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.
- ▶ Netinkamai naudojant akumuliatorių arba jei akumuliatorių pažeistas, iš jo gali ištėkėti degaus skysčio. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis kreipkitės į gydytoją. Akumulatoriaus skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.
- ▶ Aštrūs daiktai, pvz., vinys ar atsuktuvai, arba išorinė jėga gali pažeisti akumuliatorių. Dėl to gali įvykti vidinis trumpasis jungimas ir akumuliatoriaus gali sudegti, pradėti rūkti, sprogti ar perkaisti.
- ▶ Nelaikykite sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti iš prietaiso ištraukto akumuliatoriaus kontaktų. Įvykus akumuliatoriaus kontaktų trumpajam jungimui, galima nusideginti arba gali kilti gaisras.
- ▶ Akumuliatorių naudokite tik gamintojo gaminiuose. Tik taip apsaugosite akumuliatorių nuo pavojingos per didelės apkrovos.
- ▶ Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik gamintojo nurodytą kroviklį. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą įkroviklį, iškyla gaisro pavojus.



max. 50°C



Saugokite akumuliatorių nuo karščio, taip pat ir nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, ugnies, nešvarumų, vandens ir drėgmės. Iškyla sprogo ir trumpojo jungimo pavojus.

- ▶ Nedirbkite su dulkių siurbliu, kai jį laikote už diržo. Siurbdami galite įspainioti į diržą ir pagriūti.
- ▶ Diržą prietaisui nešti naudokite tik su siurbliu.

Simboliai

Žemiau pateikti simboliai gali būti svarbūs naudojant siurbį. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisingai suprasdami simbolius galėsite geriau ir saugiau naudotis siurbliu.

Simboliai ir jų reikšmės



ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima smarkiai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.



Pagal IEC/EN 60335-2-69 L dulkių klasės siurblys, skirtas sveikatai kenksmingoms dulkėms, kurių poveikio ribinė vertė $> 1 \text{ mg/m}^3$, **sausuoju būdu siurbti**



ĮSPĖJIMAS! Siurblyje yra sveikatai kenksmingų dulkių. Ištuštinimo ir techninės priežiūros darbus, o tai pat dulkių surinkimo rezervuaro išėmimo darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotiems specialistams. Būtina naudoti specialią apsauginę įrangą. Nenaudokite siurblio, jei yra ne visos filtravimo sistemos dalys arba jei jos nėra rūpestingai įstatytos. Priešingu atveju pakenksite savo sveikatai.

Gaminio ir savybių aprašas

Vadovaukitės paveikslėliais, esančiais priekinėje naudojimo instrukcijos dalyje.

Naudojimas pagal paskirtį

Siurblys yra skirtas nedegioms sausoms dulkėms ir nedegiems skysčiams bei vandens ir oro mišiniui įtraukti, susiurbti, varyti ir atskirti. Siurblio techninės savybės, susijusios su dulkių surinkimu, yra patikrintos, jis atitinka L dulkių klasę. Jis skirtas naudoti sunkesnėmis sąlygomis verslo sektoriuje, pvz., pramonėje, meistų dirbtuvėse ir cechuose.

L dulkių klasės siurbį pagal IEC/EN 60335-2-69 leidžiama naudoti tik sveikatai kenksmingoms dulkėms, kurių poveikio ribinė vertė $> 1 \text{ mg/m}^3$, susiurbti ir nusiurbti.

Siurbį naudokite tik tada, jei susipažinote su visomis jo funkcijomis ir esate į visiškai įvaldę arba buvote atitinkamai instruktuoti.

Rotational Airflow

Filtravimo sistema yra be dulkių surinkimo maišelio, todėl nereikia jų naudoti. Nešvarumai susirenka ant konteinerio vidinės sienelės.

Pavaizduoti elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka siurblio schemose nurodytus numerius.

- (1) Rezervuaras
- (2) Siurblio viršutinės dalies užraktas

- (3) Įjungimo-išjungimo mygtukas
- (4) Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius
- (5) Siurblio viršutinė dalis
- (6) Rankena prietaisui nešti
- (7) Įtvaras siurbimo žarnos/grindų siurbimo antgalių laikikliui tvirtinti
- (8) Žarnos tvirtinimo anga
- (9) Tvirtinimo ąsos
- (10) Įtvaras siurbimo vamzdžio/tarpų siurbimo antgalių laikikliui tvirtinti
- (11) Akumuliatoriaus skyriaus dangtelio atblokavimo mygtukas
- (12) Akumuliatoriaus skyriaus dangtelis
- (13) Siurbiamoji žarna
- (14) Nusiurbimo adapteris
- (15) Lenktas antgalis
- (16) Antgalis tarpams siurbti
- (17) Grindų antgalis
- (18) Siurbimo vamzdis
- (19) Akumuliatoriaus skyrius
- (20) Akumuliatorius^{a)}
- (21) Akumuliatoriaus atblokavimo klavišas^{a)}
- (22) Tvirtinamieji varžtai
- (23) Specialus dangtelis
- (24) Akumuliatoriaus skyriaus dangtelio laikiklis
- (25) Laikiklis siurbimo vamzdžiui ir antgaliai tarpams siurbti
- (26) Fiksuojamasis varžtas laikikliui (27)
- (27) Laikiklis siurbimo žarnai ir antgaliai grindims siurbti
- (28) Spaudžiamasis mygtukas
- (29) Diržas prietaisui nešti^{a)}
- (30) Ratukas^{a)}
- (31) Ratuko įtvaras
- (32) Papildoma oro anga
- (33) Filtras
- (34) Plūduras
- (35) Filtro laikiklis
- (36) Siurbimo žarnos laikymo kilpa

a) Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis skysčių ir sausų dulkių siurblys		GAS 18V-10 L
Gaminio numeris		3 601 JC6 3..
Įtampa	V	18
Nominali naudojamoji galia	W	260
Rezervuaro tūris (bendrasis)	l	10
Grynasis tūris (skystis)	l	6

Akumulatorinis skysčių ir sausų dulkių GAS 18V-10 L siurblysIšreitinimas^{A)}

– Siurblys ^{B)}	hPa	90
– Turbina	hPa	115

Srautas^{A)}

– Siurblys ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– Turbina	l/s m ³ /h	34 122

Veikimo trukmė vieną kartą įkrovus akum.

Dulkių klasė

Svoris^{C)}

Apsaugos tipas

Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant

Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant^{D)} ir sandėliuojant

Suderinami akumulatoriai

Rekomenduojami krovikliai

A) Išmatuota 20–25 °C temperatūroje su akumulatoriumi **GBA 18V 6.3Ah**B) Išmatuota su siurbimo žarna (**13**) ir lenktu antgaliu (**15**)C) Be akumulatoriaus (akumulatoriaus svorį rasite www.bosch-professional.com.)

D) ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.**Informacija apie triukšmą ir vibraciją**Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal **EN 60335-2-69**.Pagal A skalę išmatuotas siurblio garso slėgio lygis tipiniu atveju yra **79 dB(A)**. Paklaida K = **2 dB**. Triukšmo lygis darbo metu nurodytas vertes gali viršyti. **Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!**Vibracijos vertės a_h (nuolatinė vibracija), p_f (pakartotinė smūgio vibracija) ir paklaida K nustatyta pagal **EN 60335-2-69**: $a_h = 0,1 \text{ m/s}^2$ ($K = 0,1 \text{ m/s}^2$), $p_f = 2 \text{ m/s}^2$ ($K = 1 \text{ m/s}^2$)**Akumulatorius****Bosch** akumulatorinį siurbį parduoda ir be akumulatoriaus. Ar į jūsų siurblio tiekiamą komplektą įeina akumulatorius, galite matyti ant pakuotės.**Akumulatoriaus įkrovimas****► Naudokite tik techninių duomenų skyriuje nurodytus kroviklius.** Tik šie krovikliai yra priderinti prie Jūsų siurblyje naudojamo ličio jonų akumulatoriaus.**Nuoroda:** laikantis tarptautinių transportavimo teisės akty, ličio jonų akumulatoriai tiekiami dalinai įkrauti. Kad akumulatorius veiktų visa galia, prieš pirmąjį naudojimą akumulatorių visiškai įkraukite.**Akumulatoriaus įdėjimas ir išėmimas (žr. A1–A2 pav.)**

- Įdėdami akumulatorių nenaudokite jėgos.** Akumulatorius sukonstruotas taip, kad į gaminį jį būtų galima įdėti tik tinkama padėtimi.
- Kad dirbtumėte gerai ir saugiai, akumulatoriaus skyrių ir dėklą visada laikykite švarų.**
 - Paspauskite atblokavimo mygtuką (**11**), norėdami atidaryti akumulatoriaus skyriaus dangtelį (**12**).
 - Stumkite akumulatorių (**20**) į akumulatoriaus skyrių (**19**), kol išgirsite, kad jis užsifiksavo.
 - Norėdami išimti akumulatorių (**20**), paspauskite ant akumulatoriaus esantį atblokavimo mygtuką (**21**) ir ištraukite akumulatorių iš akumulatoriaus skyriaus (**19**).
 - Uždarykite akumulatoriaus skyriaus dangtelį (**12**).

Akumulatoriaus skyriaus dangtelio keitimas (žr. A3–A5 pav.)Jei norite naudoti „ProCORE18V 12Ah“ akumulatorių, tai akumulatoriaus skyriaus dangtelio (**12**) nebebus galima uždaryti. Akumulatoriaus skyriaus dangtelį (**12**) tokiu atveju galima pakeisti šiam atvejui sukurtu specialiu dangteliu (**23**). Drėgnoje ir šlapioje aplinkoje siurbį leidžiama naudoti tik uždengtu akumulatoriaus skyriaus dangteliu.**Akumulatoriaus skyriaus dangtelio išmontavimas (žr. A3 pav.)**Išimkite akumulatorių (**20**) iš akumulatoriaus skyriaus (**19**). Kryžminiu atsuktuvu PH1 išsukite abu tvirtinamuosius varžtus (**22**) (ST4×12) ir nuimkite akumulatoriaus skyriaus dangtelį (**12**).**Specialaus dangtelio uždėjimas (žr. A4 pav.)**Akumulatoriaus skyriaus dangtelio laikiklį (**24**) paspauskite žemyn ir užstumkite specialų dangtelį (**23**).**Specialaus dangtelio nuėmimas (žr. A5 pav.)**Uždėkite kryžminį atsuktuvą, šiek tiek atgal pastumkite specialų dangtelį (**23**) ir specialų dangtelį nuimkite. Tuo metu akumulatoriaus skyriaus dangtelio laikiklį (**24**) paspauskite žemyn.

Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Kai akumuliatorius įstatytas, akumuliatoriaus įkrovos būklę rodo akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius **(4)**, o kai akumuliatorius išimtas – įkrovos būklę rodo pats akumuliatorius.

Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius ant siurblio

Įjungus siurblią, po vieną aukštyn užsidega ir po vieną žemyn užgessta 5 žali akumuliatoriaus įkrovos indikatoriai **(4)**. Po to indikatoriai rodo akumuliatoriaus **(20)** įkrovą.

Akumuliatoriaus įkrovos būklės rodmuo ant akumuliatoriaus

Jei akumuliatorius išimamas iš siurblio, įkrovos būklę gali rodyti ant akumuliatoriaus esantis žali šviesadiodžiai įkrovos būklės indikatoriai.

Jei norite, kad būtų parodyta įkrovos būklė, paspauskite įkrovos būklės mygtuką  arba .

Jei paspaudus mygtuką nešviečia nei vienas šviesadiodis indikatorius, vadinasi akumuliatorius yra pažeistas ir jį reikia pakeisti.

Nuoroda: ne visų tipų akumuliatoriai yra su įkrovos būklės indikatoriumi.

Akumuliatoriaus tipas GBA 18V... | GBA18V...



Šviesos diodas	Talpa
Šviečia nuolat 3 × žali	60–100 %
Šviečia nuolat 2 × žali	30–60 %
Šviečia nuolat 1 × žalias	5–30 %
Mirksi 1 × žalias	0–5 %

Akumuliatoriaus tipas ProCORE18V... | CORE18V...



Šviesos diodas	Talpa
Šviečia nuolat 5 × žali	80–100 %
Šviečia nuolat 4 × žali	60–80 %
Šviečia nuolat 3 × žali	40–60 %
Šviečia nuolat 2 × žali	20–40 %
Šviečia nuolat 1 × žalias	5–20 %
Mirksi 1 × žalias	0–5 %

Nuorodos, kaip optimaliai elgtis su akumuliatoriumi

Saugokite akumuliatorių nuo drėgmės ir vandens.

Akumuliatorių sandėliuokite tik nuo –20 °C iki 50 °C temperatūroje. Pvz., nepalikite akumuliatoriaus vasarą automobilyje.

Akumuliatoriaus ventiliacines angas valykite minkštu, švari ir sausu teptuku.

Pastebimas įkrauto akumuliatoriaus veikimo laiko sutrumpėjimas rodo, kad akumuliatorius susidėvėjo ir jį reikia pakeisti. Laikykites pateiktų šalinimo nurodymų.

Montavimas

► **Prieš pradėdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norėdami siurbli sandėliuoti, išimkite akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įsijungimo.

Laikiklių siurbimo priedams montavimas (žr. B pav.)

- Laikiklių siurbimo vamzdžiui ir antgaliui tarpams siurbti **(25)** iš viršaus tvirtai stumkite į specialiai tam skirtą įtvarą **(10)**, kol išgirsite, kad užsifiksavo.
- Laikiklių siurbimo žarnai ir antgaliui grindims siurbti **(27)** iš viršaus tvirtai stumkite į specialiai tam skirtą įtvarą **(7)** ir tvirtai užveržkite fiksuojamąjį varžtą **(26)**.

Siurbiamosios žarnos montavimas (žr. C pav.)

- Siurbimo žarną **(13)** stumkite į žarnos įtvarą **(8)**, kol užsifiksuos abu nusiurbimo žarnos mygtukai **(28)**.

Nuoroda: Dėl dulkių trinties siurbimo žarnoje ir papildomoje įrangoje siurbiant susidaro elektrostatinė įkrova, kurią naudotojas gali pajauti kaip statinę iškvą (priklausomai nuo aplinkos įtakos ir kūno jautrumo).

Siurbimo priedų montavimas

Siurbimo žarna **(13)** yra su sąvaržų sistema, kuria galima prijungti siurbimo papildomą įrangą (nusiurbimo adapterį **(14)**, lenktą antgalį **(15)**).

Nusiurbimo adapterio arba lenkto antgalio montavimas (žr. D pav.)

Nusiurbimo adapterį **(14)** arba lenktą antgalį **(15)** įstatykite ant siurbimo žarnos **(13)** – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai **(28)**.

Norėdami išmontuoti, spauskite į vidų mygtukus **(28)** ir atskirkite konstrukcines dalis.

Antgalių ir vamzdžių montavimas

- Jei reikia, siurbimo vamzdžius **(18)** tvirtai įstatykite vieną į kitą, o tada – tvirtai į lenktą antgalį **(15)**.
- Antgalį grindims siurbti **(17)** arba antgalį tarpams siurbti **(16)** tvirtai įstatykite į siurbimo vamzdį **(18)** arba lenktą antgalį **(15)**.

Diržo prietaisui nešti tvirtinimas (žr. E pav.)

► **Diržas prietaisui nešti yra skirtas tik nešti ir siurbliui fiksuoti!**

Diržo prietaisui nešti **(29)** karabino kablį užkabinkite už siurblio tvirtinimo ašos **(9)**.

Ratukų montavimas (žr. F pav.)

4 ratukų (30) tvirtinamuosius kaiščius įstatykite į ratukų įtvarus (31) – turite girdėti, kaip jie užsifiksavo.

Taip pat galima naudoti ir kitus, EN 12529 (tvirtinamojo kaiščio skersmuo 11 mm) standartą atitinkančius, ratukus.

► **Prieš pradėdami dirbti su siurbliu, patikrinkite, ar veikia ratukų stabdžiai.**

Naudojimas

► **Prieš pradėdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norėdami siurbį sandėliuoti, išimkite akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įsijungimo.

► Darbo vietą laikykite švarią ir sutvarkytą, nes išskyla užkliuvimo pavojus.

Paruošimas naudoti

► Siurbį be filtro naudoti draudžiama.

► Naudokite tik nepažeistus filtrus (be įtrūkių, skylių ir pan.). Pažeistą filtrą nedelsdami pakeiskite.

► Prieš pradėdami siurbti įsitikinkite, kad tvirtai sumontuotas filtravimo mazgas.

► Prieš pradėdami siurbti įsitikinkite, kad akumuliatoriaus skyriaus dangtelis saugiai uždarytas.

► Prašome išsiaiškinti apie jūsų šalyje galiojančias direktyvas ir įstatymus, reglamentuojančius, kaip elgtis su sveikatai kenksmingomis dulkėmis.

► Uolinių dulkes siurbkite tik su tiksliai nurodytomis elektrinio įrankio ir nusiurbimo sistemos kombinacijomis, kurios yra patvirtintos, jog neviršija įstatymų numatytų ribinių verčių. Patvirtinančius dokumentus rasite čia www.bosch-professional.com/dust/.

Sprogioje aplinkoje siurbį naudoti draudžiama.

Kad užtikrintumėte optimalią siurbimo galią, nuo siurbimo žarnos laikiklio (27) visada nuvyniokite visą siurbimo žarną (13).

Ijungimas ir išjungimas

Norėdami siurbį įjungti, paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (3).

Norėdami siurbį išjungti, dar kartą paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (3).

Dėl saugumo siurblys neįsijungia, jei įjungimo-išjungimo mygtukas (3) spaudžiamas ilgiau kaip 5 s.

Sausų dulkių siurbimas

Kylančių dulkių nusiurbimas nuo veikiančių elektrinių įrankių (žr. G pav.)

► Jei panaudotas oras išleidžiamas atgal į patalpą, tai turi būti pakankama patalpos ventilacijos norma. Laikytės atitinkamų nacionalinių direktyvų.

- Sumontuokite nusiurbimo adapterį (14) arba lenktą antgalį (15) (žr. „Nusiurbimo adapterio arba lenkto antgalio montavimas (žr. D pav.)“, Puslapis 11).
- Nusiurbimo adapterį (14) arba lenktą antgalį (15) įstatykite į elektrinio įrankio nusiurbimo atvamzdį.

Tik naudojant nusiurbimo adapterį (14):

Nuoroda: dirbant su elektriniais įrankiais, kurių oro tiekimas į siurbimo žarną yra mažas (pvz., su siaurapijkliais, šlifuoeklais ir pan.), reikia atidaryti papildomą oro angą (32), esančią ant nusiurbimo adapterio (14). Tokiu būdu pagerinama siurblio ir elektrinio įrankio bendra galia. Tuo tikslu sukite žiedą, dengiantį papildomą oro angą (32), kol anga pasidarys maksimali.

Skysčių siurbimas

► **Nesiurbkite siurbliu degių ar sprogių skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių. Nesiurbkite karštų, degančių ar sprogių dulkių. Nenaudokite siurblio sprogioje aplinkoje.** Dulkės, garai ar skysčiai gali užsidegti ir sprogti.

Prieš pradėdami siurbti skysčius

- Ištuštinkite konteinerį (1).
- Išvalykite pagrindinį filtrą (33) ir vėl įdėkite jį į siurbį (žr. „Filtro valymas/keitimas (žr. 11–12 pav.)“, Puslapis 13).

Siurblys yra su plūduru (34). Kai pasiekiamas maksimalus pripildymo aukštis, siurbimas sustabdomas.

Po kiekvieno skysčių siurbimo

- Ištuštinkite konteinerį (1).
- Iš filtro (33) išpilkite vandenį.

Siekiant išvengti pelėsių susidarymo po skysčių siurbimo

- Nukelkite siurblio viršutinę dalį (5) ir palikite, kad gerai išdžiūtų.
- Nuimkite filtrą (33) ir jį taip pat palikite, kad gerai išdžiūtų (žr. „Filtro valymas/keitimas (žr. 11–12 pav.)“, Puslapis 13).

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

- **Prieš pradėdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norėdami siurbį sandėliuoti, išimkite akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įsijungimo.
- Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad ventiliacinės angos ir siurblys būtų švarūs.
- Atlikdami siurblio priežiūros ar valymo darbus, dėvėkite respiratorių.

Retkarčiais nuvalykite siurblio korpusą drėgna šluoste.

Užterštus įkrovimo kontaktus nuvalykite sausa šluoste.

► **Nevalykite siurblio suslėgtuoju oru.** Gali būti pažeisti filtras ir kiti komponentai.

Bent kartą metuose gamintojas ar įgaliotas asmuo privalo atlikti siurblio techninių savybių, susijusių su dulkių surinkimu, patikrinimą (pvz., ar nepažeistas filtras, ar sandarus siurblys sandarus, ar nepriekaištingai veikia kontrolinis įtaisas).

Valymas ir techninė priežiūra po sveikatai kenksmingų medžiagų siurbimo

- Visas dalis, kurios galėjo kontaktuoti su sveikatai kenksmingomis medžiagomis, laikykite užterštomis.
- Prieš išnešdami siurbį iš zonos, kurioje yra sveikatai kenksmingų medžiagų, išsiurbkite, nuvalykite arba užsandalinkite jo išorę.
- Siurbį valykite, išmontuokite ir atlikite jo techninę priežiūrą tik tada, jei tai nepavojinga nei jums, nei kitiems asmenims. Atlikdami techninės priežiūros ir valymo darbus dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Darbus atlikite gerai vėdinamoje patalpoje.
- Prieš siurbį išmontuodami, pirmiausia nuvalykite jo išorę.
- Visas užterštas dalis, kurių nebegalima tinkamai išvalyti, šalinkite nepralaidžiuose maišeliuose. Būtina laikytis galiojančių tokio tipo atliekų šalinimo taisyklių.
- Baigę darbus išvalykite techninės priežiūros zoną.

Rezervuaro valymas (žr. H1–H2 pav.)

Kad siurblio našumas išliktų optimalus, konteinerį (1) išvalykite po kiekvieno naudojimo.

- Atspauskite užraktus (2) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (5).
- Konteinerį (1) iškratykite virš specialaus atliekų konteinerio.
- Jei reikia, konteinerį išvalykite drėgna šluoste. Jei reikia, išvalykite filtrą (žr. „Filtro valymas/keitimas (žr. I1–I2 pav.)“, Puslapis 13).
- Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį (5) ir užspauskite užraktus (2).

Filtro valymas/keitimas (žr. I1–I2 pav.)

Siurbimo galia priklauso nuo filtro būsenos. Todėl filtrą reguliariai valykite.

Pažeistą filtrą nedelsdami pakeiskite.

- Atspauskite užraktus (2) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (5).
- Sukite filtrą (33) iki atramos  kryptimi ir nuimkite jį nuo filtro laikiklio (35).
- Filtras sausas:
Kad nukratytumėte dulkes, filtrą (33) pastuksenkite į specialų atliekų konteinerį. Saugokite, kad nepažeistumėte filtro plokštelių.
Norėdami išlaikyti maksimalią siurbimo jėgą, minkštu šepetėliu nuvalykite filtro plokšteles.
arba
Filtrą drėgnas:
Filtrą (33) išplaukite po tekančiu vandeniu ir tada gerai išdžiovinkite.
arba
Pažeistą filtrą (33) pakeiskite.
- Įstatykite filtrą (33) į filtro laikiklį (35) ir sukite iki atramos  kryptimi.

- Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį (5) ir užspauskite užraktus (2).
Įsitikinkite, kad gerai užsifiksavo visi užraktai.

Triktys

Jei siurbimo našumas nepakankamas, patikrinkite:

- Ar neprisipildė konteineris (1)?
▷ (žr. „Rezervuaro valymas (žr. H1–H2 pav.)“, Puslapis 13).
- Ar filtras (33) neužterštas dulėmis?
▷ (žr. „Filtro valymas/keitimas (žr. I1–I2 pav.)“, Puslapis 13).
- Ar per mažai įkrautas akumuliatorius?
▷ Įkraukite akumuliatorių.

Reguliarus konteinerio (1) ištuštinimas ir filtro (33) valymas garantuoja optimalią siurbimo galią.

Jei siurbimo našumas vis tiek nepakankamas, siurbį pristatykite į **Bosch** klientų aptarnavimo skyrių.

Laikymas (žr. J pav.)

- Siurbimo vamzdžius (18) įstatykite į laikiklius (25).
- Antgalį tarpams siurbti (16) įstatykite į siurbimo vamzdį (18).
- Grindų antgalį (17) įstatykite į laikiklį (27).
- Siurbimo žarną (13) iš apačios apvyniokite apie laikiklį (27) ir pritvirtinkite kilpą (36).
- Siurbį neškite tik už rankenos (6) arba diržo prietaisui nešti (jei yra).
- Siurbį pastatykite sausoje patalpoje ir imkitės priemonių, kad juo nesinaudotų pašaliniai asmenys.

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Lietuva

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

Šalinimas

Siurbiai, akumuliatoriai, papildomą įrangą ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.



Siurblių, akumuliatorių bei baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

Nebetinkami naudoti elektriniai ir elektroniniai prietaisai arba akumuliatoriai / baterijos turi būti surenkami atskirai ir šalinami aplinkai nekenksmingu būdu. Naudokitės nustatytomis surinkimo sistemomis. Dėl sudėtyje esančių pavojingų

medžiagų netinkamas šalinimas gali būti kenksmingas aplinkai ir sveikatai.

Gamintojo garantija



[https://www.bosch-pt.com/
guarantee/202601](https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601)



2 608 000 660



1 600 A01 U4W



1 600 A01 T49



2 608 000 585



2 608 000 659



2 608 000 661




2 608 000 707




2 608 000 662



2 608 000 663

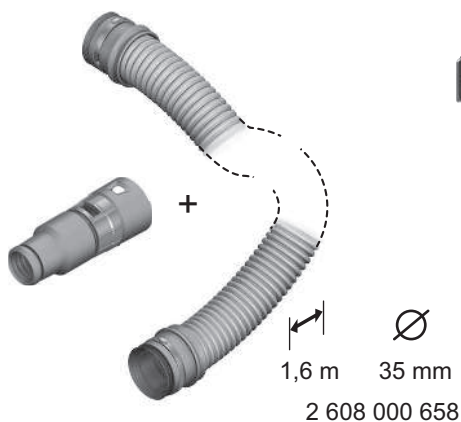

1,6 m 35 mm
2 608 000 658

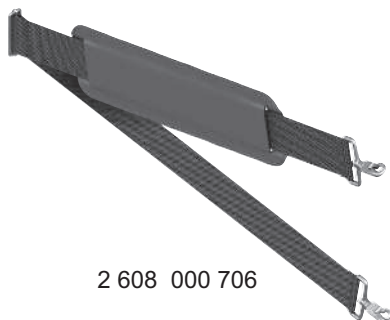

2 608 000 706

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>